

Connect⁺

簡易操作手冊書



pitney bowes 

1.02 版 2020 年 2 月



目次

簡易操作説明

1. 電源を入れる方法	- 2 -
2. 金額直接入力方法.....	- 2 -
3. スケール使用方法	- 5 -
4. 自動計量（計量：WOWモード、種別：国内オート）を使用する場合	- 8 -
5. 自動計量（計量：WOWモード、種別選択）を使用する場合	- 10 -
6. “国内オート”選択時の封筒サイズ識別機能.....	- 12 -
7. 広告を印字する場合.....	- 13 -
8. 印影の説明（有効期限、持込可能な郵便局、ポスト投函可能な地域）	- 15 -
9. フィーダー部の封筒詰まり除去方法	- 15 -
10. 自動計量 WOW 部の封筒詰まり除去方法（1000 以外のモデルに該当）	- 16 -
11. プリンター部の封筒詰まり除去方法	- 17 -
12. ロールテープ交換方法.....	- 17 -
13. 電源を切る方法	- 20 -

1. 電源を入れる方法

- マシン正面の左下にありますが、電源スイッチを押します。マシンは自己診断を行い、5分程でホーム画面が表示されます。

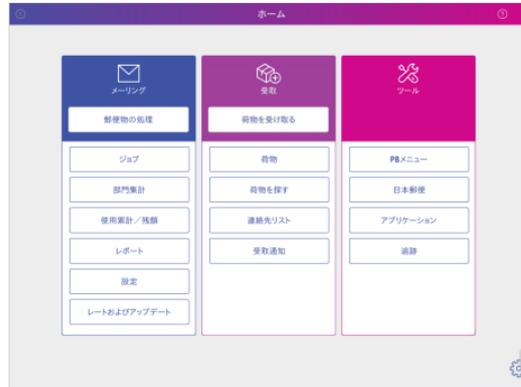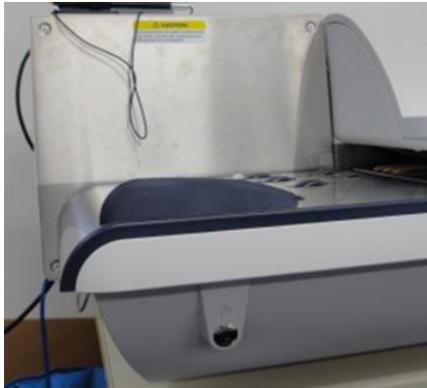

2. 金額直接入力方法

- ホーム画面から、「郵便物の処理」を選択します。



- 「部門を選択して下さい」と表示されている部分を選択します。



- マシンに登録されている部門一覧が表示されますので、使用する部門を選択して「OK」を選択します。

- 画面右側にある金額欄を選択します。

- テンキーにて金額を入力し、「OK」を選択します。

- 金額欄が先に入力した金額になります。
- フィーダー部に封筒を置き、「スタート」を選択します。印字が行われ、マシン右側に排出されます。



※ フィーダーを通らない厚手の封筒（16mm以上）の場合は、テープ発行を押しますとテープが発行されます。テープはマシン右側の奥のトレイに排出されます。



- 処理が終了しましたら、「最初に戻る」を選択します。



3. スケール使用方法

- ホーム画面から、「郵便物の処理」を選択します。



- 「部門を選択して下さい」と表示されている部分を選択します。



- マシンに登録されている部門一覧が表示されますので、使用する部門を選択して「OK」を選択します。



- 電子スケールに郵便物をのせると、画面に重量が表示されますので、「種別」欄を選択します。

- 種別を選択します。種別名の上に表示されている「戻る」を選択すると、上のカテゴリに移動します。カテゴリは一番上のは「国内郵便／国際郵便」、二番目は先に選択した国内郵便・国際郵便の中に存在する種別が表示されます。

- 種別（画面では国内定形郵便）の選択後は、右側の特殊取扱（速達・書留等）を選択出来ます。完了したら右下の「OK」を選択します。

OK

- フィーダー部に封筒を置き、「スタート」を選択します。印字が行われ、マシン右側に排出されます。



※ フィーダーを通らない厚手の封筒（16mm以上）の場合は、テープ発行を押しますとテープが発行されます。テープはマシン右側の奥のトレイに排出されます。



- 処理が終了しましたら、「最初に戻る」を選択します。



4. 自動計量（計量：WOWモード、種別：国内オート）を使用する場合（1000以外のモデルに該当）

※ 計量は「WOWモード」・種別は「国内オート」である前提です。

- ホーム画面から、「郵便物の処理」を選択します。



- 「部門を選択して下さい」と表示されている部分を選択します。



- マシンに登録されている部門一覧が表示されますので、使用する部門を選択して「OK」を選択します。



- 処理する郵便が通常の国内定形郵便・定形外郵便の場合は、計量は「WOWモード」・種別は「国内オート」に設定されているのを確認し、郵便物をフィーダー部に置いてスタートキーを押します。
- フィーダー部に封筒を置き、「スタート」を選択します。印字が行われ、マシン右側に排出されます。



※ フィーダーを通らない厚手の封筒（16mm以上）の場合は、テープ発行を押しますとテープが発行されます。テープはマシン右側の奥のトレイに排出されます。



- 処理が終了しましたら、「最初に戻る」を選択します。



5. 自動計量（計量：WOWモード、種別選択）を使用する場合（1000以外のモデルに該当）

- ホーム画面から、「郵便物の処理」を選択します。



- 「部門を選択して下さい」と表示されている部分を選択します。



- マシンに登録されている部門一覧が表示されますので、使用する部門を選択して「OK」を選択します。



- 国内定形郵便／定形外郵便以外の郵便を処理するには種別を選択します。種別名の上に表示されている「戻る」キーを選択しますと、上のカテゴリに移動します。カテゴリが一番上のは「国内郵便／国際郵便」二番目は先に選択した国内郵便・国際郵便の中に存在する種別が表示されます。




- 種別（画面では国内定形郵便）の選択後は、右側の特殊取扱（速達・書留等）を選択出来ます。完了しましたら右下の「OK」を選択します。

OK

- フィーダー部に封筒を置き、「スタート」を選択します。印字が行われ、マシン右側に排出されます。



※ フィーダーを通らない厚手の封筒（16mm以上）の場合は、テープ発行を押しますとテープが発行されます。テープはマシン右側の奥のトレイに排出されます。

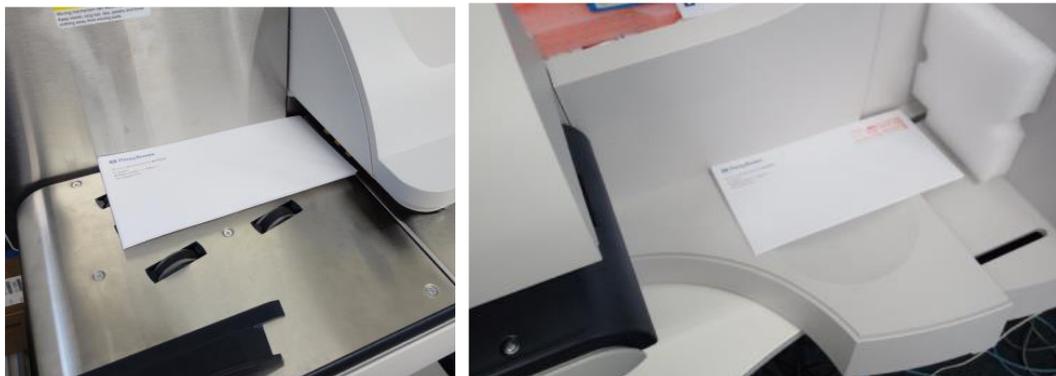


- 処理が終了しましたら、「最初に戻る」を選択します。



6. “国内オート”選択時の封筒サイズ識別機能

- 「定形封筒最大サイズ」より大きい、「C+が識別する」定形封筒最大サイズより小さい封筒を使用する場合は、「国内オート」は選択せず「国内定形外」を選択しないと定形料金が印字されてしまうので注意が必要です。

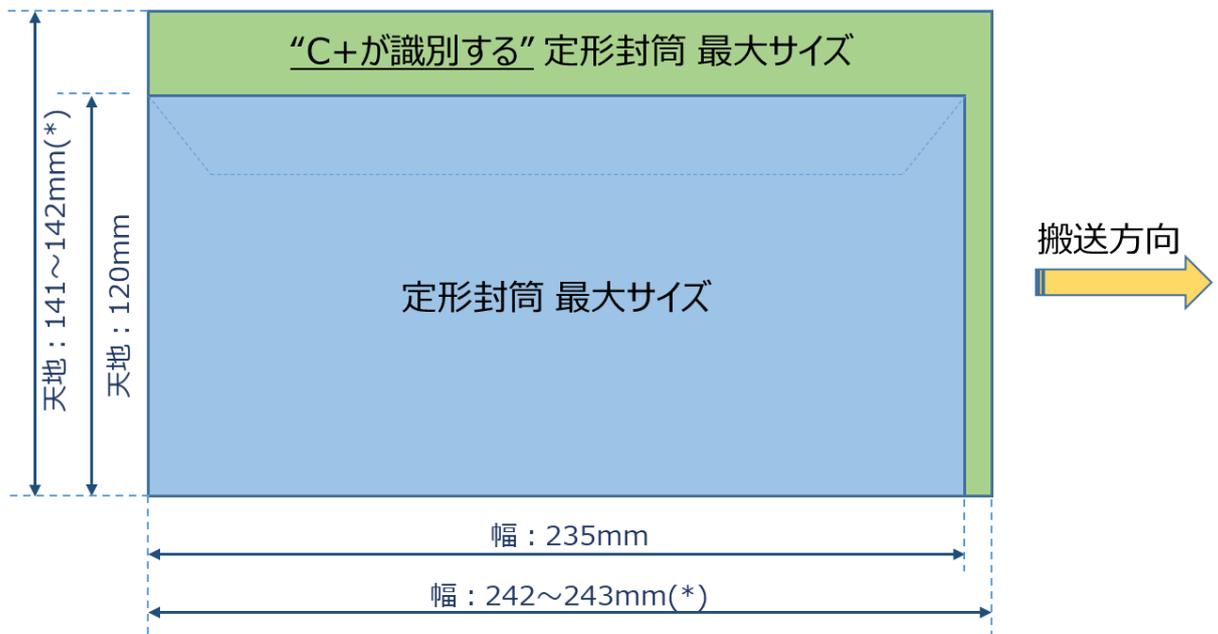

7. 広告を印字する場合

*「金額を直接入力する場合」「電子スケールを使用する場合」「自動計量（WOW/DOW）を使用する場合」共通の操作となります。各操作にて部門や種別を確定させてからの手順となります。

- 画面上の印影（赤の料金スタンプ）部分を選択します。




- 右の画面が表示されますので、「グラフィック広告」を選択します。



- 表示させたい広告を選択します。選択した広告が印影の左側に表示されます。



- 追加したい広告を選択します。右の画面の様に広告が2つ表示されます。更に追加する場合は再度黄緑の矢印を選択して同様の操作を繰り返します。一度選択した広告を削除する場合は再度その広告を選択します。完了したら「OK」を選択します。

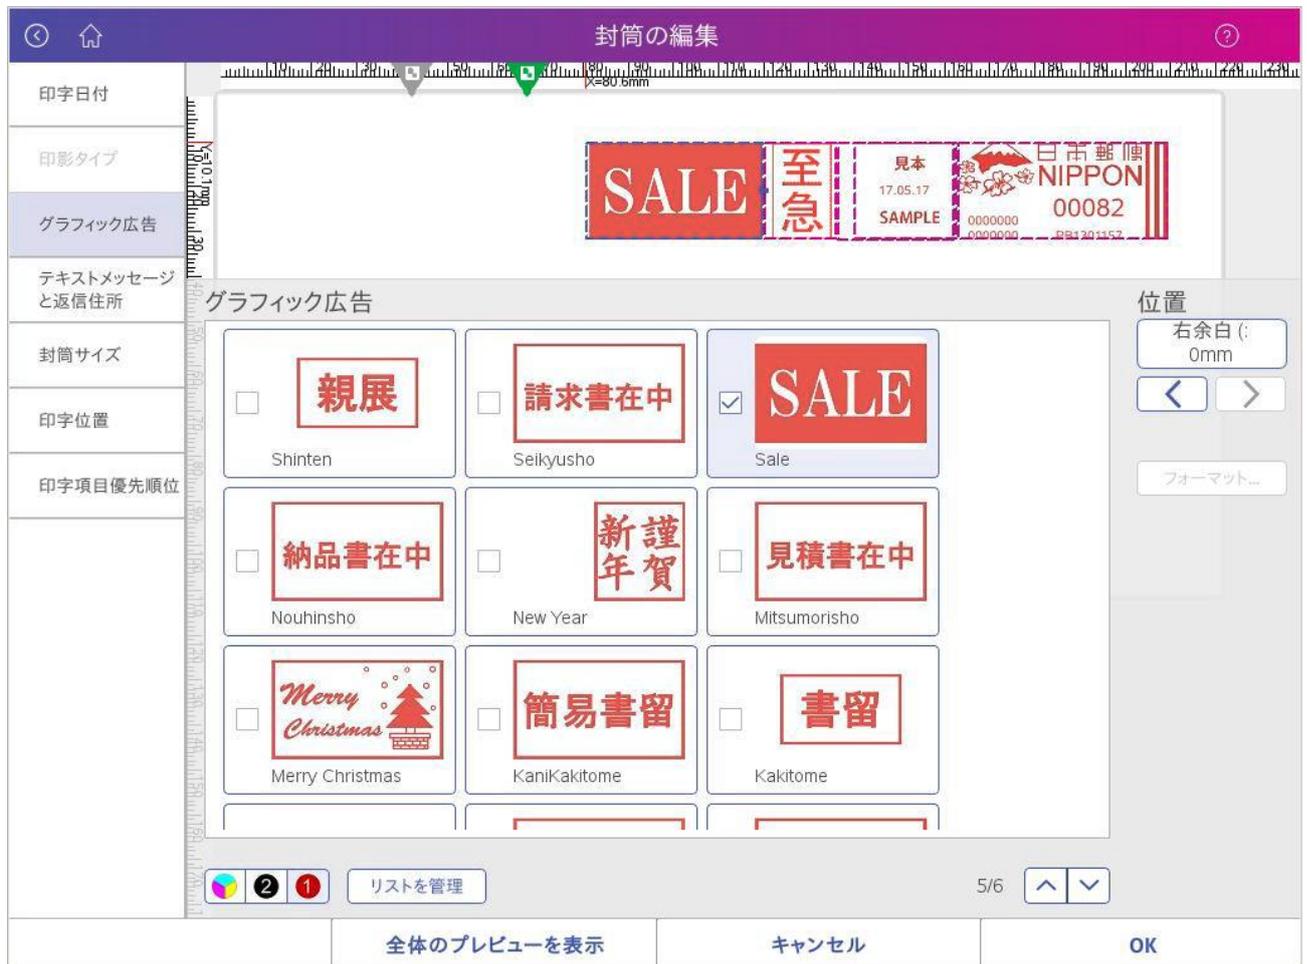


- 選択した広告がプレビュー画面に表示されますので、「スタート」を選択して封筒に印字するか、テープを発行します。



8. 印影の説明（有効期限、持込可能な郵便局、ポスト投函可能な地域）

➤ 印影のルール

* 下記印影は 2001 年 10 月 16 日の場合（左から日、月、年の順で表示されます）

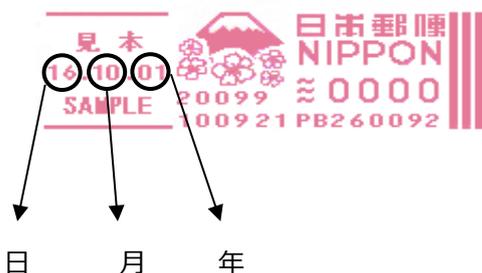


印影の有効期限は原則として印影にプリントされた日付当日限りです。ただし、印影の日付部分の上に黒い棒線を 1 本引きますと有効期限を 1 日延長出来ます。


- ポスト投函可能地域は登録局を管轄している本局が管轄している地域と隣接している地域です
- 差出可能な郵便局は登録局及び承認局です
- 差出の地域と時間が限られていますので、返信用郵便物には切手としての代用が出来ません
- 郵便料金計器の印影により不足料金、別納郵便物の料金、料金受取人払い等の支払いが可能です。必要な料金をラベルに打ち出して郵便局、又は配達の方にお渡し下さい。

9. フィーダー部の封筒詰まり除去方法


- フィードカバーを開けます。

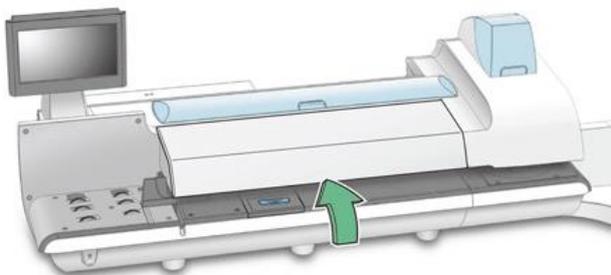

- 上部リリースレバーを引き上げます

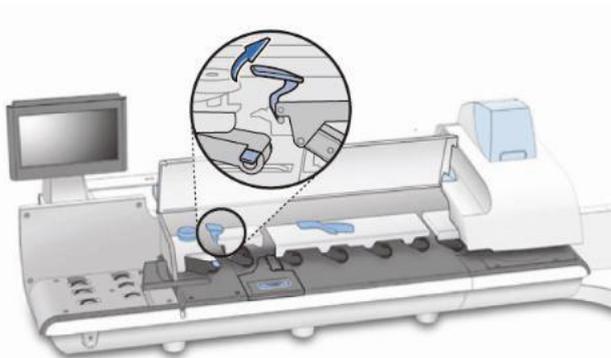


- 下部リリースレバーを持ち上げて、封筒を取り除きます。

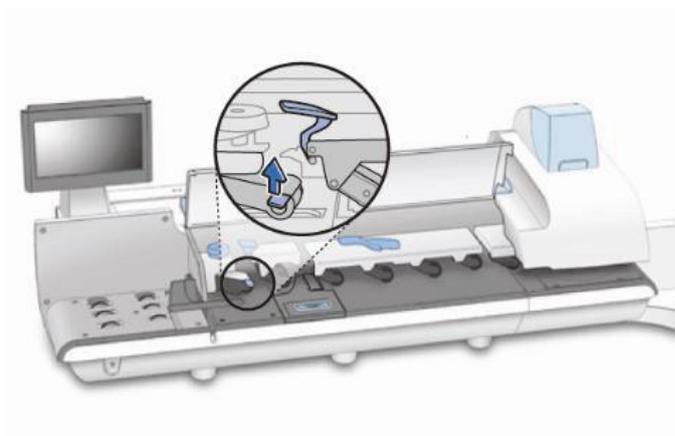


- フィードデッキの詰まりが取り除かれ、下部リリースレバーが下がっていることを確認します。
- 上部リリースレバーを、カチッとはまるまで押し下げます。
- フィードカバーを閉じます。
- [印刷再開] を選択して、郵便物の処理を続行します。

10. 自動計量 WOW 部の封筒詰まり除去方法（1000 以外のモデルに該当）

- フィードカバーを開けます。

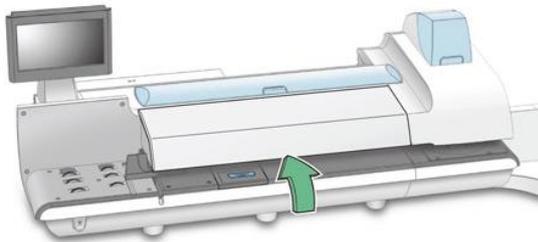


- WOW搬送部リリースレバーを持ち上げて、封筒を取り除きます。

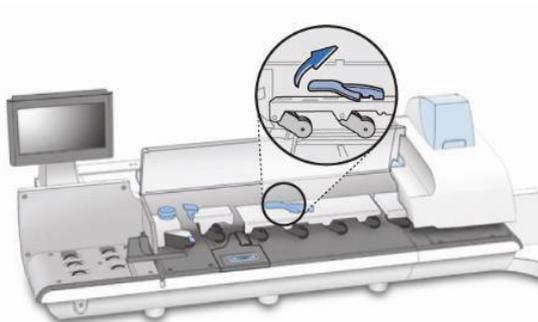


- WOWデッキの詰まりが取り除かれ、リリースレバーが下がっていることを確認します。
- フィードカバーを閉じます。
- [印刷再開] を選択して、郵便物の処理を続行します。

11. プリンター部の封筒詰まり除去方法

- プリンターカバーを開けます。

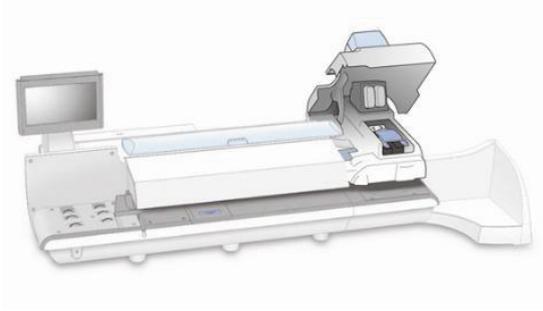

- プリンター搬送部リリースレバーを持ち上げて、封筒を取り除きます。

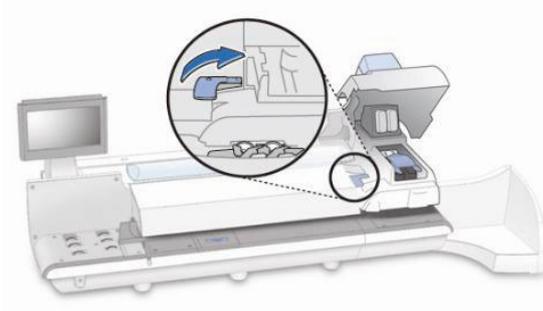

- プリンターデッキの詰まりが取り除かれ、リリースレバーが下がっていることを確認します。
- プリンターカバーを閉じます。
- 【印刷再開】を選択して、郵便物の処理を続行します。

12. ロールテープ交換方法


ラベルテープまたは水糊付きテープを使用しています。テープには、残量が少ないことを示すため、終端から約 90 センチのところには赤い縞が付いています。

色縞が現れたら早めにテープを交換してください。実際にテープが使い切られる前に新しいロールを取り付けることができます。


- ホーム画面から、「設定」を選択します。




- 設定画面から「ハードウェア」→「テープ」を選択します。

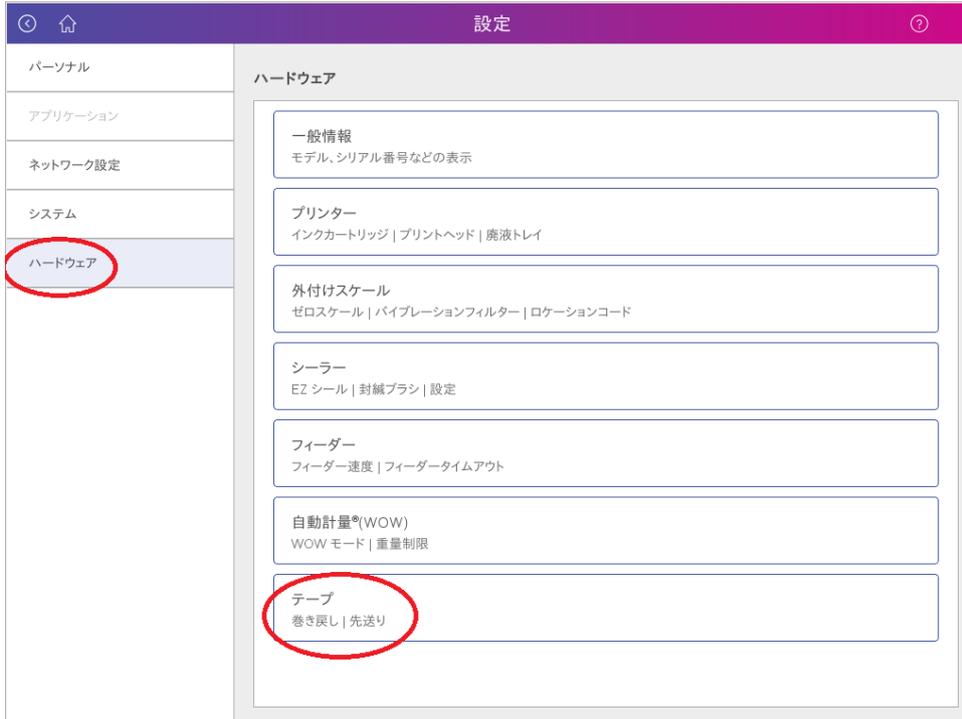


テープを取り外すために、[<< 巻き戻し] を選択して巻き戻します。

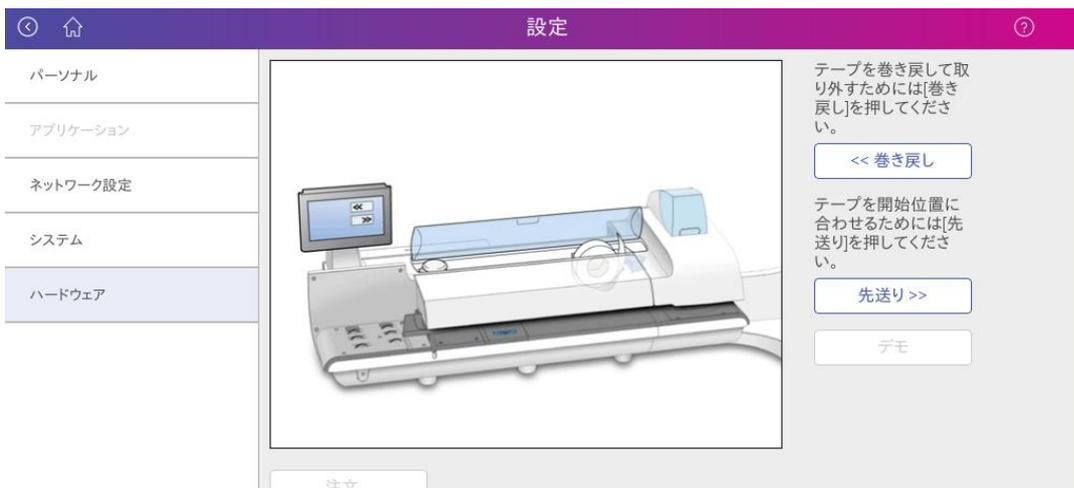


- 消耗品カバーを開けます。

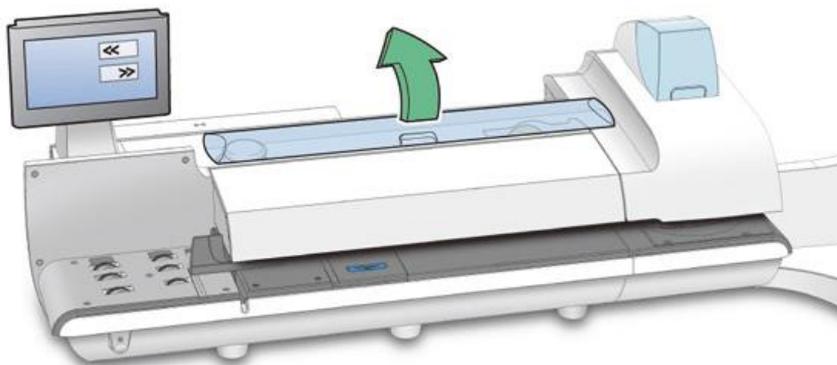


- 送り込み部から古いテープの芯を取り除きます。

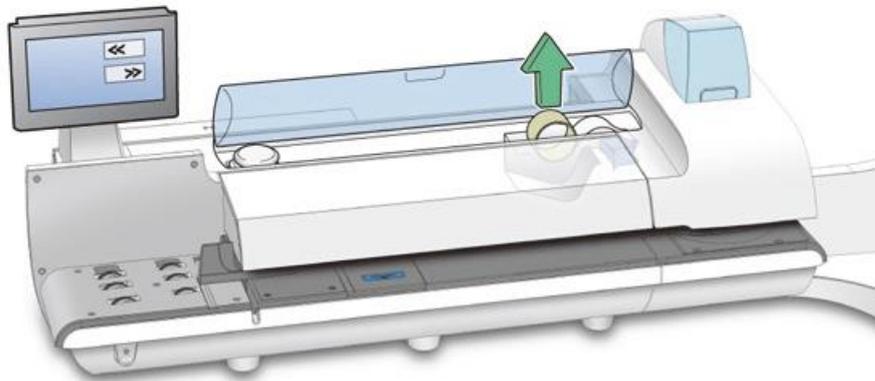

- 新しいロールテープの先端をまっすぐになるようにしてください。新しいロールテープを溝に入れます。テープの先端がロールの下から右側に出ていることを確認します。
- 【先送り >>】 を選択します。テープが自動で引きこまれ、余分なテープをカットします。

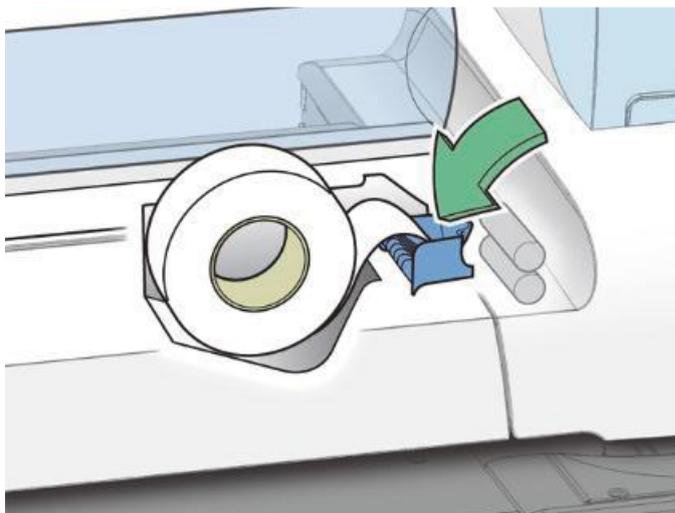

⏪
?
設定

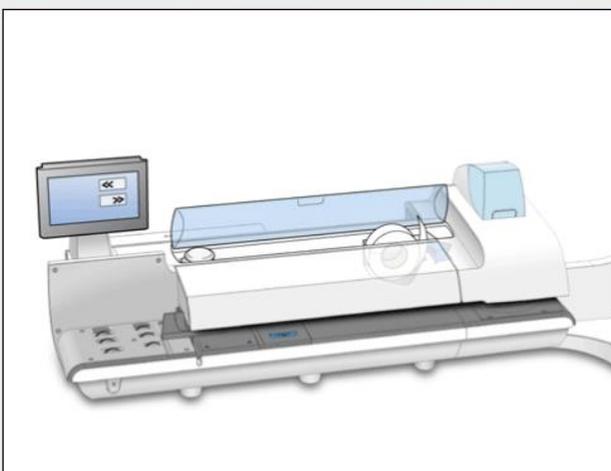
<ul style="list-style-type: none"> パーソナル アプリケーション ネットワーク設定 システム <li style="background-color: #d9d9e9;">ハードウェア 		<p>テープを巻き戻して取り外すためには[巻き戻し]を押してください。</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value=" << 巻き戻し"/></p> <p>テープを開始位置に合わせるためには[先送り]を押してください。</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value=" 先送り >>"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value=" デモ"/></p>
--	--	---

注文...

- 消耗品カバーを閉じて、【終了】を選択して、ホーム画面に戻ります。

13. 電源を切る方法

- ▶ ホーム画面にて、右下の「」を選択します。更に「シャットダウン」を選択します。

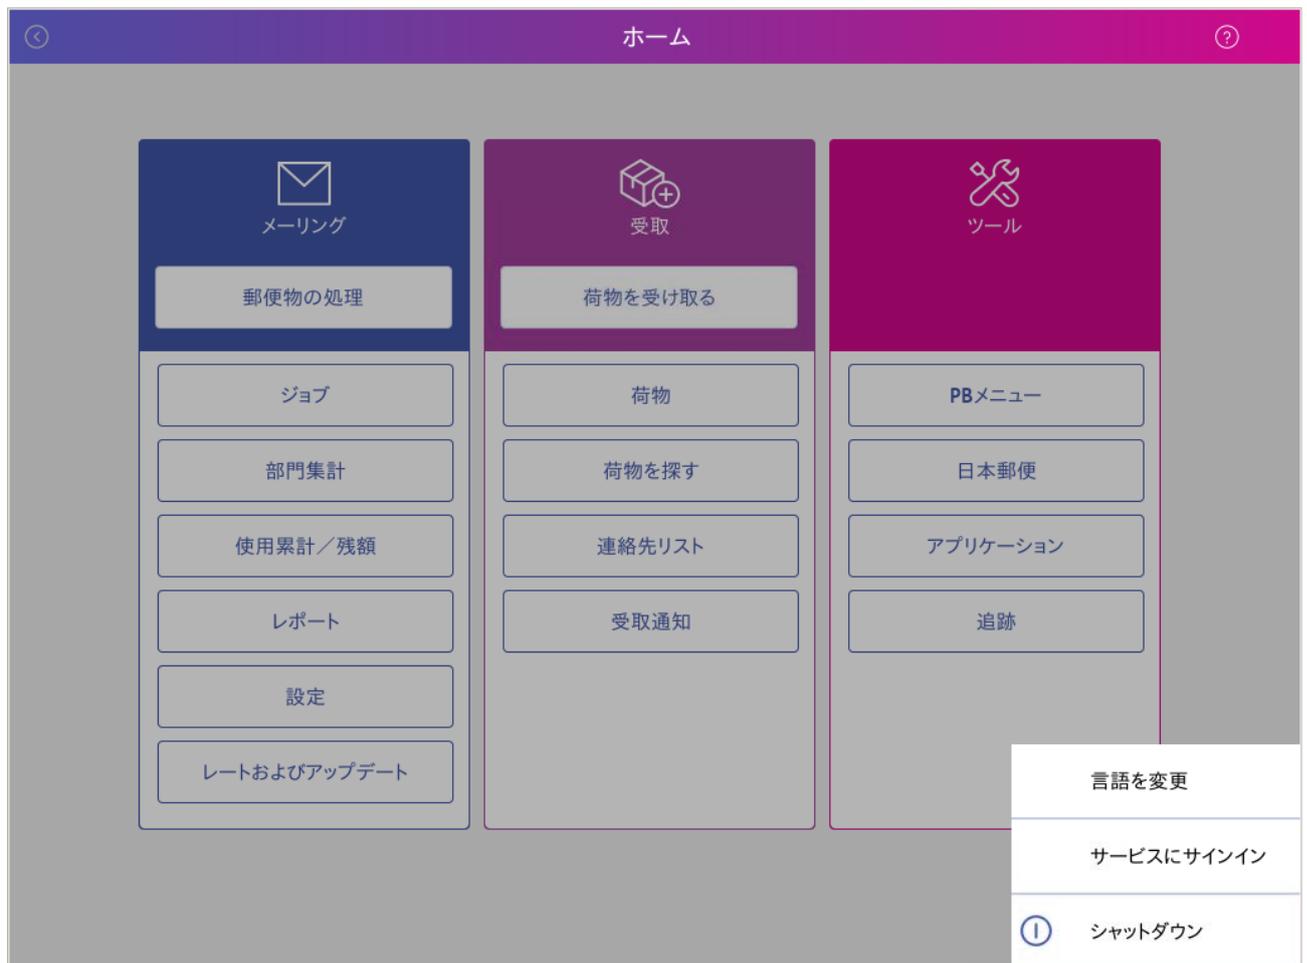

- ▶ 2分程でシャットダウンが行われ、電源がオフになります。

以上