



Send Pro P+シリーズ

2018年3月1日から、ゆうパックの使用方法

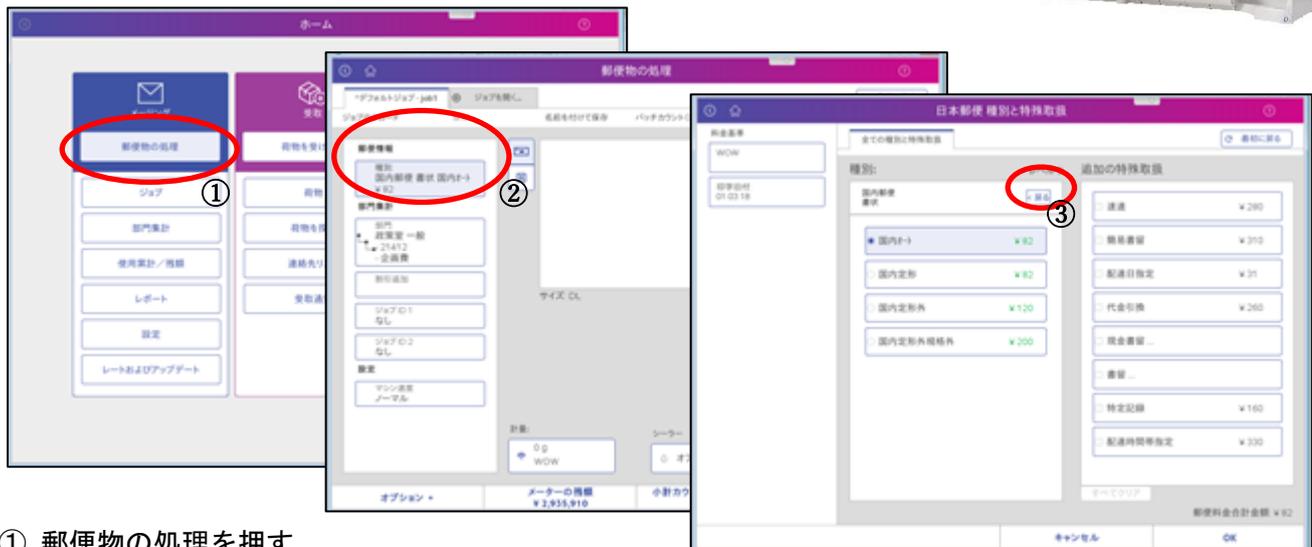


- ① 郵便物の処理を押す。
- ② 郵便情報を押す。
- ③ 戻るを押す。

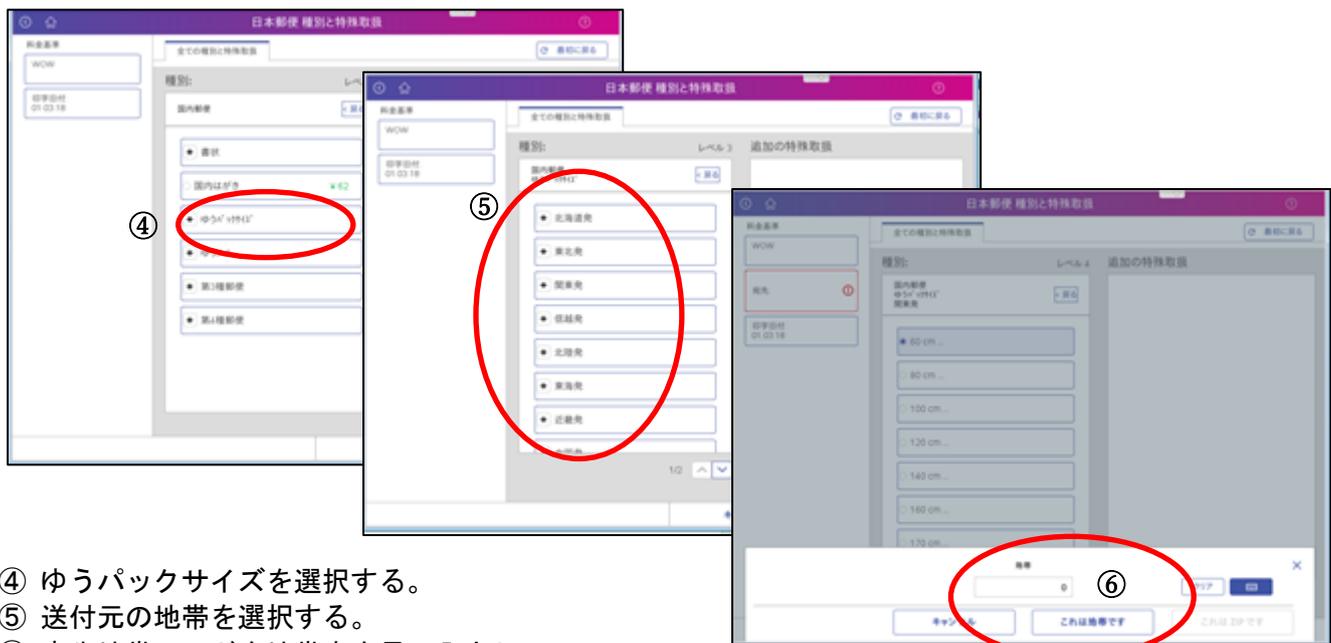

- ④ ゆうパックサイズを選択する。
- ⑤ 送付元の地帯を選択する。
- ⑥ 宛先地帯コードを地帯表を見て入力し、”これは地帯です”を押す。
- ⑦ 送付物の合計サイズを計り該当するサイズを選択する。
- ⑧ 付属のサービスがあれば選択する。
- ⑨ 表示されている料金を確認し“OK”を押す。

テープで印字し、ゆうパックの送り状に付ける。

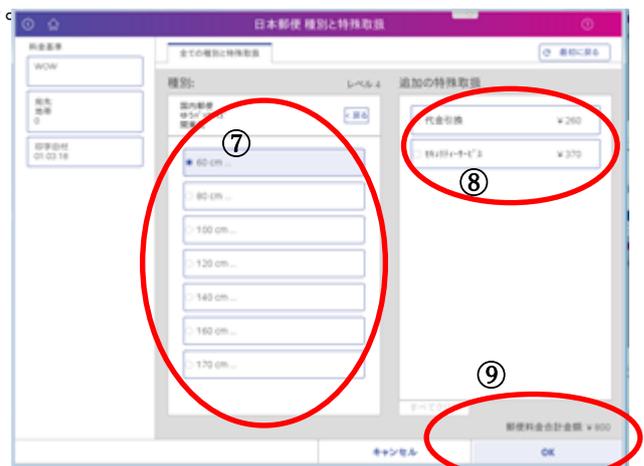

裏面に 地帯表を掲載しています。

郵便料金計器 地帯表



宛先の地帯

送り元の地帯

本州	宛先地帯名	同一県内	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄
	宛先地帯コード*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

北海道	宛先地帯名	北海道内	北海道内	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄
	宛先地帯コード*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

沖縄	宛先地帯名	沖縄県内	北海道	東北	関東	信越	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄県内
	宛先地帯コード*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

重量 25Kg 以下	地帯区分	北海道													沖縄																															
		本州																																												
		北海道			東北		関東		信越	北陸	東海		近畿	中国	四国	九州	沖縄																													
		青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	山梨県	新潟県	長野県	石川県	福井県	富山県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島

A + B + Cの合計が、ゆうパックスのサイズとなります。

※重量が25Kgを超える郵便物、又は、サイズが170cmを超える郵便物は、日本郵便の料金表を基に料金を算出し、郵便料金計器に手入力で郵便料金を入力してください。

60サイズ	合計が60cm以内
80サイズ	合計が80cm以内
100サイズ	合計が100cm以内
120サイズ	合計が120cm以内
140サイズ	合計が140cm以内
160サイズ	合計が160cm以内
170サイズ	合計が170cm以内

