

Aktenvernichter
Document Shredders
Destructeurs de Documents
Papiervernietigers
Distruggidocumenti
Destructoras de Documentos
Dokumentförstörare

DE Betriebsanleitung
EN Operating Instructions
FR Mode d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
IT Manuale d'istruzione
ES Instrucciones de uso
SV Bruksanvisning

EBA 1324 S
EBA 1324 C
EBA 1324 CC
EBA 1324 CCC

EBA 1524 S
EBA 1524 C

EBA 2127 S
EBA 2127 C



- DE** Für diesen Aktenvernichter garantiert die Krug & Priester GmbH & Co. KG in Balingen eine Ersatzteilverfügbarkeit von mindestens 15 Jahren ab Produktionsdatum.
Bei Varianten der Sicherheitsstufen P-1 bis P-5 (nach DIN 66399) gewährt Krug & Priester bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (siehe Seite 3) eine lebenslange Garantie gegen den Bruch der Schneidwalzen. Bei Varianten der Sicherheitstufen P-6 und P-7 (nach DIN 66399) gewährt Krug & Priester bei bestimmungsgemäßem Gebrauch eine Garantie von 2 Jahren gegen den Bruch der Schneidwalzen.
- EN** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen warrants for at least 15 years, from date of production, the availability of spare parts for this paper shredder.
For security levels P-1 to P 5 (according to DIN 66399) Krug & Priester grant a lifelong warranty against any breakage on the cutting shafts (see page 3) definition of normal use.
For the security levels P-6 and P-7 (according to DIN 66399) grant Krug & Priester a 2 year warranty against any breakage on the cutting shafts see definition of normal use.
- FR** Pour ce modèle de destructeur, Krug & Priester GmbH & Co. KG à Balingen certifie fournir les pièces de rechange au minimum pendant 15 ans à partir de la date de production.
Pour les modèles à niveau de sécurité P1 à P5 (selon normes DIN 66399) Krug & Priester accorde une garantie à vie sur le bris des cylindres de coupe dans le cadre d'une utilisation normale définie page 3. Pour les modèles à niveau de sécurité P6 et P7 (selon normes DIN 66399) Krug & Priester accorde une garantie de 2 ans sur le bris des cylindres de coupe selon les normes d'utilisation.
- NL** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen garandeert dat, gedurende tenminste 15 jaar vanaf productiedatum, onderdelen voor deze papiervernietiger beschikbaar zijn.
Voor veiligheidsniveau's P-1 tot P-5 (volgens DIN 66399) garandeert Krug & Priester een levenslange garantie op elke breuk aan de snijmessen (zie pagina 3), bij normaal gebruik.
Voor de veiligheidsniveau's P-6 en P-7 (volgens DIN 66399) garandeert Krug & Priester een 2 jaar garantie op elke breuk aan de snijmessen bij normaal gebruik.
- IT** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen garantisce per almeno 15 anni, dalla data di produzione, la disponibilità di pezzi di ricambio per questo distruggi documenti.
Per il livelli di sicurezza da P-1 a P 5 (come da DIN 66399) Krug & Priester garantisce a vita i gruppi di taglio contro ogni rottura derivante da un utilizzo normale (vedere pagina 4).
Per i livelli di sicurezza P-6 e P-7 (come da DIN 66399) Krug & Priester garantisce il gruppo di taglio per due anni contro ogni rottura derivante da un utilizzo normale.
- ES** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen garantiza durante al menos 15 años, desde la fecha de producción, la disponibilidad de piezas de repuesto para esta destructora de papel.
Para los niveles de seguridad P-1 a P-5 (de acuerdo a la norma DIN 66399) Krug & Priester otorga una garantía de por vida contra cualquier rotura en los ejes de corte (ver página 4) definición de uso normal.
Para los niveles de seguridad P-6 y P-7 (de acuerdo a la norma DIN 66399) Krug & Priester otorga una garantía de dos años contra cualquier rotura en los ejes de corte, ver definición de uso normal.
- SV** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen, garanterar tillgång till reservdelar för denna dokumentförstörare under minst 15 år, från och med produktionsdagen.
För säkerhetsnivåer P-1 till P-5 (enligt DIN 66399) beviljar Krug & Priester en livslång garanti för skada på skärverket (se sidan 4) i definition av normal användning. För säkerhetsnivåer P-6 och P-7 (enligt DIN 66399) beviljar Krug & Priester 2 års garanti för skada på skärverket, se definition av normal användning.

- Bestimmungsgemäßer Gebrauch • Definition of normal use •
- Utilisation • Definitie van normaal gebruik •
- Definizione di normale utilizzo • Uso normal del equipo •
- Definition av normal användning •

DE Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

1. Dieser Aktenvernichter ist zum Vernichten von Papier vorgesehen.
2. Die gehärteten Vollstahl-Messerwellen sind unempfindlich gegen geringe Mengen Büroklammern und Heftklammern.

Dies gilt nicht für Modelle mit Partikelschnitt 0,8 x 12 mm und kleiner.
In diesem Fall muss das zu vernichtende Papier bei Vernichtung frei von Büroklammern und Heftklammern sein.

3. Je nach Gerätevariante können teilweise auch geringe Mengen CDs, Kredit- und Kundenkarten sowie Disketten vernichtet werden. Ob Ihr Gerät, aufgrund der Leistung und Schnittgeometrie, auch zum Vernichten dieser Datenträger geeignet ist, erfahren Sie auf www.eba.de

EN Definition of normal use:

1. This paper shredder is suitable for the destruction of paper.
2. The cutting shafts, which are made of special hardened steel, are unaffected by small quantities of paper clips and staples.

This does not apply to paper shredders with a particle size of 0,8 x 12 mm or smaller.
In this event paper clips or staples have to be removed from the paper before it is shredded.

3. Depending on the shred size produced by the cutting head, small quantities of CDs, DVDs, credit cards, customer cards and disks can be partially destroyed. To find out whether your shredder is capable of shredding these kinds of data carriers, please check at www.eba.de.

FR Utilisation :

1. ce destructeur est conçu pour la destruction du papier.
2. les cylindres de coupe de haute qualité en acier massif, peuvent accepter de petites quantités d'agrafes et de trombones.

Ceci n'est pas valable pour les modèles en coupe croisée de dimensions 0,8 x 12 mm dimensions 0,8 x 12 mm ou inférieures. Ces modèles coupe croisée n'acceptent pas les agrafes et les trombones.

3. De petites quantités de CD, disquettes, cartes de crédit ou autres cartes de ce type peuvent être détruites selon les modèles.
Pour savoir si votre appareil peut également détruire ces supports, consultez notre site www.eba.de.

NL Definitie van normaal gebruik:

1. Deze papiervernietiger is geschikt voor het vernietigen van papier.
2. De snijmessens, welke gefabriceerd zijn uit gehard staal, raken niet beschadigd door kleine hoeveelheden paperclips en nietjes.

Dit geldt niet voor papiervernietigers met een snipperafmeting van 0,8 x 12 mm of kleiner. In dit geval moeten paperclips en/of nietjes worden verwijderd voordat het papier wordt vernietigd.

3. Afhankelijk van de snijmaat die door de snijkop wordt geproduceerd, kunnen kleine hoeveelheden CD's, DVD's, credit cards, klantenkaarten en schijven worden vernietigd. Om te weten te komen of uw vernietiger geschikt is voor het vernietigen van dergelijke datadragers, gaat u dan naar de site om dit te controleren : www.eba.de.

- Bestimmungsgemäßer Gebrauch • Definition of normal use •
 - Utilisation • Definitie van normaal gebruik •
 - Definizione di normale utilizzo • Uso normal del equipo •
 - Definition av normal användning •

EBA 1324 • EBA 1524 • EBA 2127

IT Definizione di normale utilizzo

1. Questo distruggi documenti è adatto alla distruzione della carta.
2. Gli organi di taglio, realizzati in uno speciale acciaio indurito, non vengono danneggiati da piccole quantità di fermagli e punti metallici.

Questo non vale per i distruggi documenti a frammenti da 0,8x12 mm o più piccoli. In questo caso fermagli e punti devono essere rimossi dalla carta prima di distruggerla.

3. A seconda della dimensione dei frammenti prodotti dagli organi di taglio, piccole quantità di CD, DVD, carte plastiche e dischetti possono essere parzialmente distrutte. Per verificare cosa può distruggere il vostro distruggi documenti di questi supporti, visitare il sito www.eba.de

ES Uso normal del equipo.

1. Esta destrutora es adecuada para destruir papel.
2. El conjunto de cuchillas, las cuales son de acero reforzado, pueden destruir pequeñas cantidades de clips y grapas.

Esta prestación no puede ser aplicada a destrutoras con un tipo de corte e 0,8 x 12 mm. En esta situación clips y grapas debes ser retiradas del papel antes de ser destruido.

3. Dependiendo del tipo de corte efectuado por el cabezal de corte, pequeñas cantidades de CD, DVD's, tarjetas de crédito y diskettes pueden ser parcialmente destruidos. Para averiguar si este tipo de material puede ser destruido por su destrutora por favor contacte con www.eba.de

SV Definition av normal användning:

1. Denna dokumentförstörare är lämplig för nedbrytning av papper.
2. Skärverket, som är gjort av specialhårdat stål, påverkas inte av små mängder gem och häftklamrar.

Detta gäller inte dokumentförstörare med en skärstorlek på 0,8 x 12 mm eller mindre. I detta fall måste gem eller häftklamrar avlägsnas från pappret innan det strimlas.

3. Beroende på skärhuvudets kapacitet av strimmelstorlek, kan en liten mängd av CD- och DVD-skivor, kreditkort, kundkort och diskar delvis förstöras. För att ta reda på om din dokumentförstörare klarar av detta, vänligen surfa in på www.eba.de.

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •



- DE** Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit verfügbar sein.
- EN** Please read these operating instructions before putting the machine into operation and observe the safety precautions. The operating instructions must always be available.
- FR** Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent toujours être disponibles.
- NL** Leest u voor de gebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en de veiligheids-voorschriften moeten altijd binnen handbereik zijn.
- IT** Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili.
- ES** Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y seguridad deben estar siempre disponibles.
- SV** Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanualen måste alltid finnas tillgänglig.
- FI** Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteen ! Noudata turvaohjeita. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla.
- NO** Lees gjennom denne bruksannvisningen før De tar i bruk maskinen. Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Operatørmanualen må alltid være tilgjengelig.
- PL** Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa. Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępne.
- RU** Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой аппарата, соблюдайте технику безопасности. Инструкция по эксплуатации должна находиться в доступном для пользователя месте.
- HU** A gép üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és tartsa be a biztonsági előírásokat. A kezelési utasításnak minden elérhetőnek kell lennie.
- TR** Lütfen makineyi çalıştırmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve belirtilen güvenlik önlemlerine uyunuz. Kullanma Talimatları her zaman kullanımına hazır olmalıdır.
- DA** Før installation af maskinen bedes De venligst læse brugervejledningen og være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig.
- CS** Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.
- PT** Por favor leiam o manual de instruções antes de colocar a máquina em operação e vejam as precauções de segurança. As instruções de operação deverão estar sempre disponíveis.
- EL** ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
- SL** Prosimo preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna opozorila preden zaženete napravo. Navodila naj bodo vedno pri roki.
- SK** Starostlivo si preštudujte tento návod na obsluhu pred uvedením stroja do prevádzky a najmä bezpečnostné predpisy. Držte tento návod na obsluhu na dosupnom mieste.
- ET** Palun lugege enne masina käivitamist käesolevat kasutusjuhendit ning järgige ohutusnõudeid. Kasutusjuhend peab alati käepärast olema.
- ZH** 使用機器前，請閱讀此操作指引，並留意安全守則
操作手册必须是经常可用的。
- AR** والإمان، الوقاية تعليمات ملاحظة نر جوا كما الماكينة بتشغيل البدء قبل التشغيل تعليمات قراءة نرجوا
لابد من وجود تعليمات التشغيل دائمًا

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •

EBA 1324 • EBA 1524 • EBA 2127



- DE** Keine Bedienung durch Kinder!
EN Children must not operate the machine!
FR Pas d'utilisation par un enfant!
NL Geen bediening door kinderen!
IT Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
ES No dejar que la utilicen los niños!
SV Installera maskinen utom räckhåll för barn!
FI Asentakaa laite lasten ulottumattomiin!
NO Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!
PL Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzeń!
RU Не допускайте детей к пользованию аппаратом!
HU Gyerekkel a gépet nem kezelhetik
TR Makinayı Çocuklar Kullanmamalıdır.
DA Må kun betjenes af voksne
CS Stroj nesmí být obsluhován dětmi!
PT As crianças não devem trabalhar com a máquina!
EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
SL Otroci ne smejo uporabljati naprave
SK So strojom nesmú pracovať deti!
ET Lapsed ei tohi masinat kasutada!
ZH 勿让儿童使用机器!
AR يجب على الأطفال عدم تشغيل الماكينة.



- DE** Nicht in das Schneidwerk greifen!
EN Do not reach into the feed-opening of the cutting head!
FR Ne pas introduire les mains dans le bloc de coupe!
NL Blijf buiten het bereik van de invoeropening!
IT Non toccare il meccanismo di taglio (apertura di alimentazione)!
ES No introducir la mano en la abertura de alimentación del cabezal de corte!
SV Använd inte fingarna i öppningen till skärverket!
FI Älkää työntäkö sormia teräpakkaan!
NO Bruk ikke fingrene i åpningen til skjæreverket!
PL Nie wkładać rąk pomiędzy głowice tnące!
RU Не допускайте попадания рук в приемное отверстие режущей головки!
HU Ne nyúljon a vágószerkezetbe!
TR Lütfen kesici kafaların çekme sürme ağızlarına dokunmayın.
DA Hold fingere væk fra åbningen til skæreværket
CS Nesahejte do vstupní šterbiny a nedotýkejte se řezacího mechanismu!
PT Não mexer dentro da abertura de alimentação da cabeça de corte!
EL ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΚΟΠΗΣ.
SL Ne vtikajte prstov v odprtino rezalne glave
SK Nezasahujte rukami do priestoru medzi nožmi v rezacej hlave!
ET Ärge pange kätt lõikepea sööduavasse!
ZH 机器操作时，切勿接触刀头入口！
AR لا يجب الوصول أبداً إلى فتحة التغذية الخاصة برأس القطع.



- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •




| | |
|-----------|--|
| DE | Vorsicht bei langen Haaren! |
| EN | Long hair can become entangled in cutting head! |
| FR | Attention aux cheveux longs ! |
| NL | Pas op met lang haar! |
| IT | Capelli lunghi possono entrare nella testa di taglio! |
| ES | Tener cuidado con el cabello largo puede enredarse en el cabezal de corte! |
| SV | Undvik långt hår i närheten av skärverket! |
| FI | Varokaa pitkien hiusten joutumista teräpakkaan ! |
| NO | Vær forsiktig med langt hår i nærheten av skjæreverket! |
| PL | Uwaga na długie włosy! |
| RU | Избегайте попадания длинных волос в механизм аппарата! |
| HU | Vigyázzon a hosszú hajra! |
| TR | Uzun saçlara dikkat. Kesici kafalar tarafından içeri çekilebilir. |
| DA | Undgå langt hår i nærheden af skæreværket |
| CS | Dlouhé vlasy mohou být zachyceny a vtaženy do rezacího mechanismu! |
| PT | O cabelo comprido pode ficar preso na cabeça de corte! |
| EL | ΚΡΑΒΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. |
| SL | Pazite da dolgi lasje ne pridejo med rezalne nože! |
| SK | Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali dlhé vlasy ! |
| ET | Pikad juuksed võivad lõikepeasse kinni jäädä! |
| ZH | 切勿让长头发接近刀头! |
| AR | يجب الحذر من أن الماكينة قد تلتقط الشعر الطويل. |



| | |
|-----------|--|
| DE | Vorsicht bei Krawatten und langen Kleidungsstücken! |
| EN | Take care of ties and other loose pieces of clothing! |
| FR | Attention au port de cravates et autres vêtements flottants ! |
| NL | Let op met stropdassen en andere losse kledingdelen! |
| IT | Attenzione alle cravatte e altre parti sporgenti di stoffa! |
| ES | Tener cuidado con las corbatas y todo tipo de prendas sueltas! |
| SV | Var aktsam med slipsar och andra lösa delar av klädsen! |
| FI | Varokaa solmitaan ja muita pitkiä vaatekappaleitaan ! |
| NO | Vær forsiktig med slips og løse klesplagg! |
| PL | Uważań na krawaty i inne luźne części garderoby! |
| RU | Остерегайтесь попадания галстука и других частей одежды! |
| HU | Vigyázzon a nyakkendőre és a logó ruházatra! |
| TR | Lütfen Gravat ve uzun giysi uzantılarına dikkat ediniz. |
| DA | Undgå løse eller hængende klæder inærheden af skæreværket |
| CS | Pozor na krawaty a volné součásti oděvu! |
| PT | Cuidado com as gravatas ou outro tipo de roupa solta! |
| EL | ΓΡΑΒΑΤΕΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ. |
| SL | Pazite na kravato ali druge dele obleke, da ne pridejo med rezalne nože! |
| SK | Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali kravaty resp. dlhé visiace predmety ! |
| ET | Olge ettevaatlik lipsude ja muude lahtiste riideesemeteega! |
| ZH | 小心领带和其它宽松衣物! |
| AR | ينبغي توخي منتهي الحذر عند وجود أربطة العنق أو غيرها من قطع الملابس المتليفة. |


- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •

EBA 1324 • EBA 1524 • EBA 2127

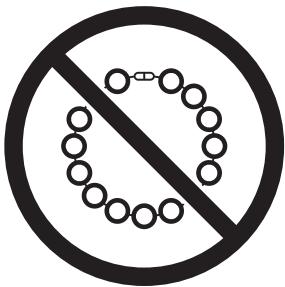


| | |
|-----------|--|
| DE | Vorsicht bei Schmuck! |
| EN | Be careful of loose jewellery! |
| FR | Attention au port de bijoux ! |
| NL | Let op met halskettingen en andere juwelen! |
| IT | Attenzione ai gioielli! |
| ES | Tener cuidado con las joyas! |
| SV | Var aktsam med löst hängande smycken! |
| FI | Varokaa korujen joutumista teräpakkaan! |
| NO | Vær forsiktig med løsthengende smykker! |
| PL | Ostrożnie z biżuterią! |
| RU | Будьте осторожны с длинными свисающими украшениями! |
| HU | Vigyázzon az ékszerekkel! |
| TR | Mücevherlerinizin uzun parçalarına dikkat ediniz. |
| DA | Undgå løse smykker i nærheden af skæreværket |
| CS | Pozor na volné šperky! |
| PT | Cuidado com os colares! |
| EL | KΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ. |
| SL | Pazite da nakit ne pade med rezalne nože! |
| SK | Dajte pozor, aby sa dorezacej hlavy nedostali retiazky a podobné visiacie predmety ! |
| ET | Olge ettevaatlik liikuvate ehetega! |
| ZH | 注意所佩带饰物！ |
| AR | ينبغي ترخي متنهي الحذر عند وجود سلاسل المجوهرات المتدلية و غيرها. |


- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter •

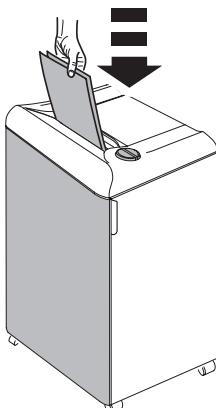


- DE** Der Betrieb des Aktenvernichters darf nur bei geschlossener Tür möglich sein!
- EN** The door must be closed when operating the document shredder!
- FR** Le fonctionnement du destructeur ne doit être possible qu'en cas de porte fermée !
- NL** De papiervernietiger mag alleen functioneren bij gesloten deur.
- IT** Lo sportello deve essere chiuso quando la macchina è in funzione!
- ES** La puerta debe estar cerrada cuando la máquina esté en funcionamiento!
- SV** Dörren måste vara stängd när dokumentförstöraren är i drift!

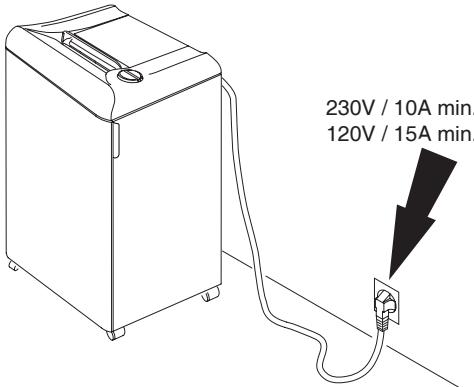

- DE** Freier Zugang zum Netzanschluß
- EN** Ensure free access to mains
- FR** Ménager un accès libre à la prise de courant
- NL** Zorg voor een vrije toegang bij het stopcontact
- IT** Assicurare libero accesso all'energia elettrica
- ES** Asegúrese de tener libre acceso al enchufe principal
- SV** Se till att nätanslutningen inte är blockerad

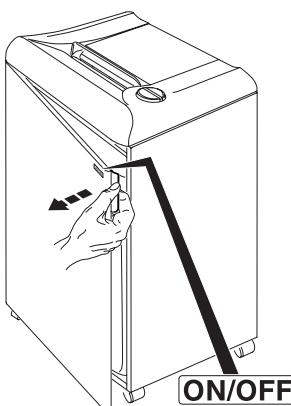

- DE** ON/OFF → Schnellstop → Türe öffnen!
- EN** ON/OFF → Quick stop → Open the door!
- FR** ON/OFF → Arrêt rapide → Ouvrir la porte!
- NL** ON/OFF → Nood → Open de deur!
- IT** ON/OFF → Stop veloce → Aprire lo sportello!
- ES** ON/OFF → Parada rápida → Abra la puerta!
- SV** ON/OFF → Snabbstopp → Öppna dörren!

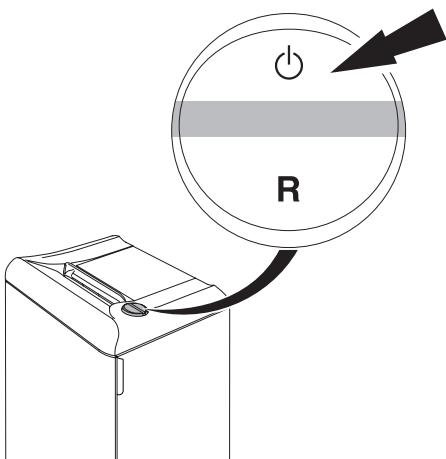

DE Autom. Standby - Abschaltung nach 30 Minuten. Maschine kann jederzeit durch 2 sec. langes Drücken des ⚡ Schalters ausgeschaltet werden. Grüne Kontrollleuchte ⚡ erlischt. Danach verbraucht die Maschine keinen Strom mehr.

Innerhalb dieser 30 Minuten verbraucht der Aktenvernichter folgende Wh Energie.

EBA 1324 1,815 Wh

EBA 1524 1,770 Wh

EBA 2127 1,770 Wh

EN Automatic standby that switches off after 30 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the ⚡ switch for 2 seconds. Green LED ⚡ control light is off. There will be no power consumption any more. Within these 30 minutes the paper shredder uses the following Wh energy.

EBA 1324 1,815 Wh

EBA 1524 1,770 Wh

EBA 2127 1,770 Wh

FR Mise en veille automatique après 30 minutes. La machine peut être arrêtée à tout moment en appuyant 2 secondes sur l'interrupteur ⚡. Le voyant vert s'éteint. Ceci permet une économie d'énergie.

Durant ces 30 minutes, le destructeur consomme le nombre de Wh suivant.

EBA 1324 1,815 Wh

EBA 1524 1,770 Wh

EBA 2127 1,770 Wh


NL Automatische standby schakelt naar 30 minuten uit. De machine kan op elk gewenst moment worden uitgeschakeld door gedurende 2 seconden op de ⚡ knop te drukken. Groene LED controlelampje is uit. De machine verbruikt dan geen stroom meer. Binnen deze 30 minuten gebruikt de papiervernietiger de volgende energie:

EBA 1324 1,815 Wh

EBA 1524 1,770 Wh

EBA 2127 1,770 Wh

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter •

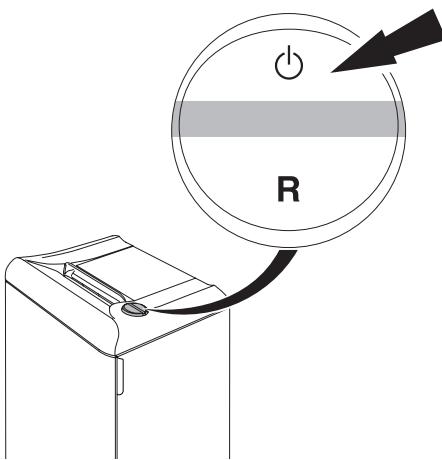

IT Standby automatico che si spegne dopo 30 minuti. La macchina può essere spenta in qualunque momento tenendo premuto il pulsante (here the image of the switch) per 2 secondi. Led verde luce di controllo  è spento. Non ci sarà più alcun assorbimento elettrico.

Durante questi 30 minuti il distruggi documenti consuma i seguenti Wh:

EBA 1324 1,815 Wh

EBA 1524 1,770 Wh

EBA 2127 1,770 Wh

ES Modo de espera automático que se apaga tras 30 minutos. La máquina puede apagarse en cualquier momento pulsando la tecla  durante 2 segundos. El indicador LED verde se apaga . Con ello, no hay habrá ningún consumo.

Dentro de estos 30 minutos la destructora de papel consume la siguiente energía Wh.

EBA 1324 1,815 Wh

EBA 1524 1,770 Wh

EBA 2127 1,770 Wh


SV Automatiskt "standby"-läge som stängs av efter 30 minuter.

Maskinen kan stängas av genom att hålla in  knappen i två sekunder. Grön diod  när kontrollampen är avstängd. Då drar inte maskinen någon mer ström. Efter 30 minuter förbrukar dokumentförstöraren följande antal Wh:

EBA 1324 1,815 Wh

EBA 1524 1,770 Wh

EBA 2127 1,770 Wh

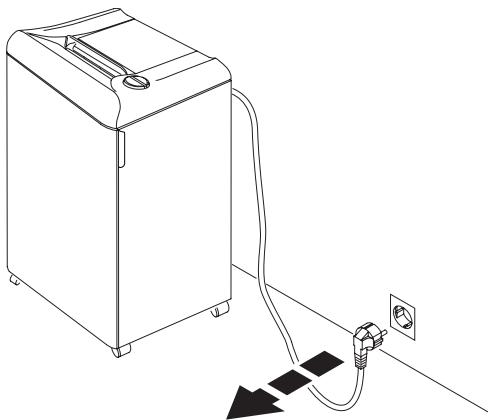

DE Bei der Reinigung Netzstecker ziehen!
Keine eigenständige Reparatur des Aktenvernichters vornehmen!
 (Siehe Seite 29).

EN Remove the plug before cleaning the machine!
Do not perform any repairs on the document shredder! (See page 29).


FR Débrancher la prise de courant en cas d'entretien ! **Ne pas entreprendre personnellement de réparation du destructeur !** (voir en page 29).

NL Bij reiniging de steker uit de wandcontactdoos halen.
De papiervernietiger niet zelf repareren. (zie pagina 29).

IT Rimuovere la presa di corrente prima di pulire la macchina.
Non intervenire in caso di anomalie. (Vedi pagina 29).

ES Quite la clavija antes de limpiar la máquina. **No lleve a cabo ninguna reparación sobre la máquina destructora.** (véase pág. 29).

SV Dra ut kontakten innan maskinen rengörs. **Utför inga reparationer på dokumentförstöraren.** (Se sid 29).

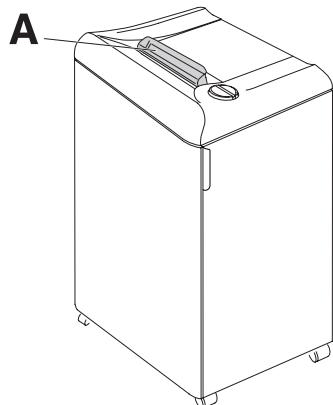

DE Maschine darf ohne Sicherheitsklappe (**A**) nicht betrieben werden!

EN Do not operate the machine without the safety flap (**A**).

FR Ne pas utiliser la machine sans son volet de sécurité (**A**).


NL De machine mag zonder veiligheidsklep niet gebruikt worden (**A**).

IT Non utilizzare la macchina senza la pateletta di sicurezza (**A**) (Safety Flap)!


ES ¡No usar la máquina sin la tapa de seguridad (**A**)!

SV Använd inte maskinen utan säkerhetsluckan (**A**).


**EBA 1324
EBA 1524**

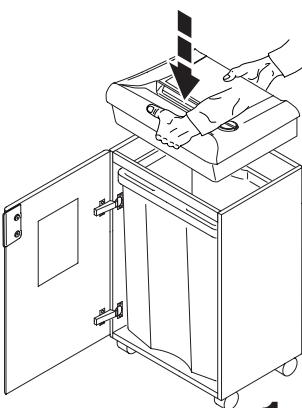

1.

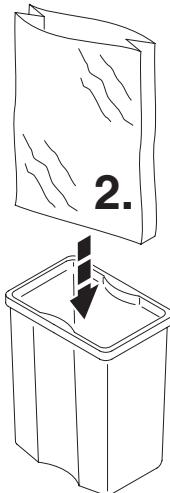

2.

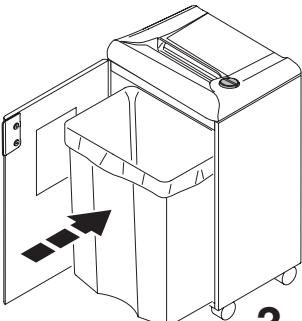

3.

DE Tür öffnen, Maschine mit Bedienfeld nach vorne aufsetzen!
 Auf Finger achten!

Verletzungsgefahr!

Beiliegenden Plastiksack einsetzen.

EN Open the door and put the machine onto the cabinet so that the control panel is facing the door. Beware of fingers.

Risk of injury!

Insert the enclosed plastic bag.

FR Ouvrir la porte. Poser le mécanisme sur le meuble, côté interrupteur placé du côté porte. Attention aux doigts : **risques de blessures!**

Placer un sac plastique sur le dispositif d'accrochage.

NL Open de deur. Plaats de machine op de onderkast. **Pas op met de vingers!**
 Plaats de meegeleverde plastic zak.

IT Aprite lo sportello e posizionate la macchina sul mobiletto.

Attenzione alle dita!

Inserire il sacchetto di plastica incluso.

ES Abra la puerta y coloque el cabezal dentro del mueble con el panel de control hacia el frontal. Vigile no se enganche los dedos.

Peligro de hacerse daño!

Coloque la bolsa de plástico que se incluye.


SV Öppna dörren och ställ maskinen ovanpå skäpet med kontrollpanelen mot Dig.

Akta fingrarna-skaderisk!


Vik sedan säcken över ramen och skjut därefter in den i skäpet.

EBA 1324 • EBA 1524 • EBA 2127

EBA 2127

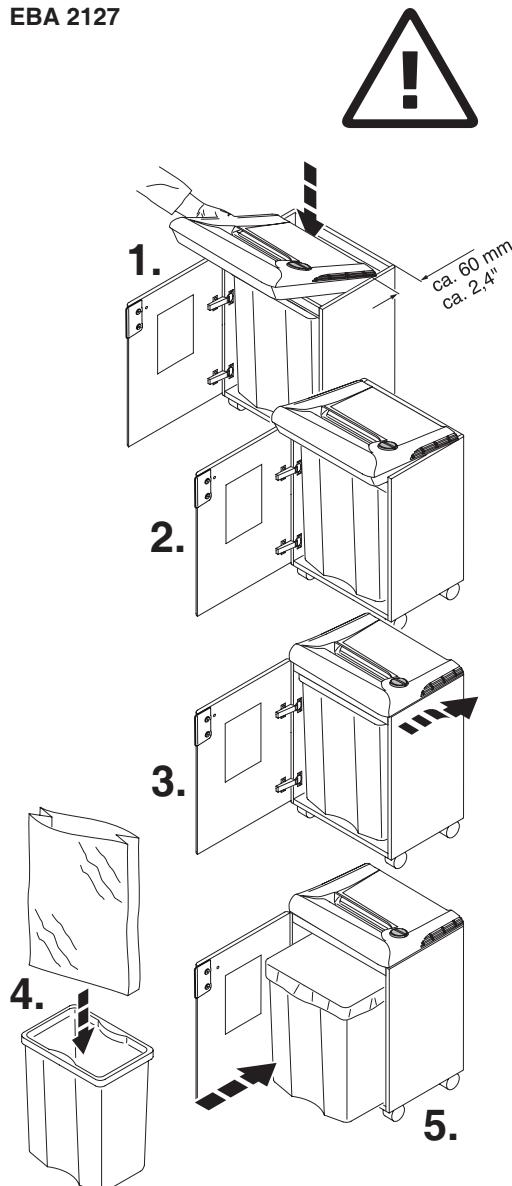


- DE** Tür öffnen, Maschine auf Schrank aufsetzen und loslassen. (Siehe Bild links) Auf Finger achten!
Verletzungsgefahr!
 Beiliegenden Plastiksack einsetzen.
- EN** Open the door, put the machine onto the cabinet and release. (See picture on the left). Beware of fingers!
Risk of injury!
 Insert the enclosed plastic bag.
- FR** Ouvrir la porte. Poser le mécanisme sur le meuble (voir illustrations de gauche).
 Attention aux doigts !
Risques de blessures !
 Placer un sac plastique sur le dispositif d'accrochage.
- NL** Deur openen. Machine op de kast plaatsen en loslaten. Pas op met de vingers!
Verwondingsrisico!
 Plaats de meegeleverde plastic zak.
- IT** Aprire lo sportello, appoggiare la macchina sopra il mobile (vedi figura a sinistra).
Attenzione alle dita!
 Inserire il sacchetto di plastica incluso.
- ES** Abrir la puerta, colocar la máquina sobre el armario y soltar.
¡Cuidado con no pillar los dedos!
 Coloque la bolsa de plástico que se incluye.
- SV** Öppna dörren, sätt maskinen på skåpet och lossa. (Se bilden till vänster).
Akta fingrarna! Skaderisk!
 Vik sedan säcken över ramen och skjut därefter in den i skåpet.

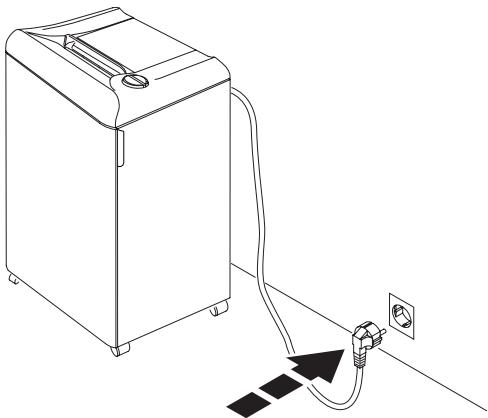

- DE** Türe schließen, Stecker in Steckdose.
EN Close the door. Plug into the wall socket.
FR Fermer la porte. Brancher le câble d'alimentation au secteur.
NL Sluit de deur. Steek de stekker in het stopcontact.
IT Chiudere lo sportello. Inserire la spina nella presa.
ES Cerrar la puerta. Conecte la máquina a un enchufe de pared.
SV Stäng dörren. Ånslut väggkontakten.

EBA 1324 • EBA 1524 • EBA 2127

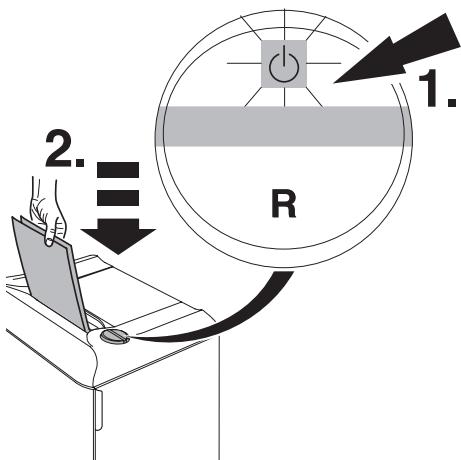


DE Schalter auf Position : grünes Licht leuchtet, Maschine betriebsbereit. Automatischer Anlauf bei Papierzufuhr. Autom. Standby - Abschaltung nach 30 Minuten. Maschine kann jederzeit durch 2 sec. langes Drücken des Schalters ausgeschaltet werden. Grüne Kontrollleuchte erlischt. Danach verbraucht die Maschine keinen Strom mehr.

EN Press the rocker switch : green light is on, the machine is now ready for operation. Starts automatically when paper is inserted. Automatic standby that switches off after 30 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the switch for 2 seconds. Green LED control light is off. There will be no power consumption any more.

FR Appuyer sur la touche . Le voyant vert indique que la machine est prête à fonctionner. Mise en route automatique lors de l'introduction du papier. Mise en veille automatique après 30 minutes. La machine peut être arrêtée à tout moment en appuyant 2 secondes sur l'interrupteur . Le voyant vert s'éteint. Ceci permet une économie d'énergie.


NL Schakelaar indrukken (1.) : groen licht gaat aan, machine is bedrijfsklaar. Start automatisch zodra papier wordt ingevoerd. Automatische standby schakelt naar 30 minuten uit. De machine kan op elk gewenst moment worden uitgeschakeld door gedurende 2 seconden op de knop te drukken. Groene LED controlelampje is uit. De machine verbruikt dan geen stroom meer.

IT Premere tasto (1.). La luce verde indica pronto per l'uso. Parte automaticamente quando la carta viene inserita. Standby automatico che si spegne dopo 30 minuti. La macchina può essere spenta in qualunque momento tenendo premuto il pulsante (here the image of the switch) per 2 secondi. Led verde luce di controllo è spento. Non ci sarà più alcun assorbimento elettrico.

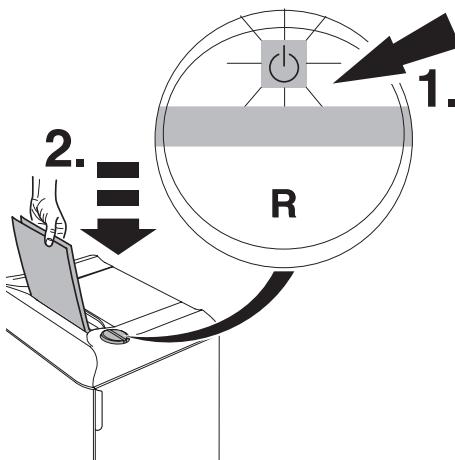

ES Presionar botón (1.) a luz verde indica que está listo para funcionar. Inicio automático con el indicador en verde en caso de inserción de papel. Modo de espera automático que se apaga tras 30 minutos. La máquina puede apagarse en cualquier momento pulsando la tecla durante 2 segundos. El indicador LED verde se apaga . Con ello, no hay habrá ningún consumo.

SV Tryck på knappen (1.). Grönt ljus visar "klar att använda", startar automatiskt när papper förs in. Automatiskt "standby"-läge som stängs av efter 30 minuter. Maskinen kan stängas av genom att hålla in knappen i två sekunder. Grön diod när kontrollampan är avstängd. Då drar inte maskinen någon mer ström.

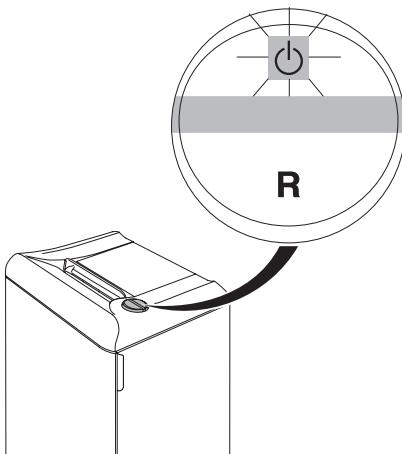

DE Autom. Stopp wenn Papier vernichtet ist

EN Stops automatically when no further paper is inserted

FR Arrêt automatique après le passage des documents


NL Stoppt automatisch zodra het papier is vernietigd

IT Si arresta automaticamente quando non viene inserita la carta


ES Se para automáticamente cuando acaba de destruir el papel

SV Stannar automatiskt när inget papper matas in


EBA 1324 • EBA 1524 • EBA 2127

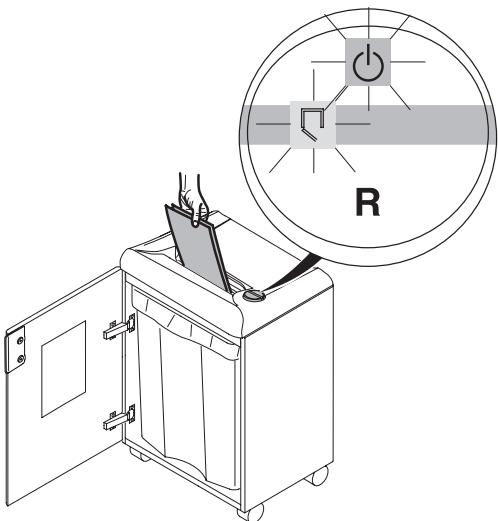


- DE** Autom. Stopp bei geöffneter Tür.
 (Symbol und blinken abwechselnd).
EN Stops automatically when door is opened
 Symbols and flash alternatively.
FR Arrêt automatique en cas de porte ouverte. Les symboles et clignotent alternativement.
NL Stopt automatisch als deur wordt geopend. (Symbol en knipperen afwisselend)
IT Si arresta automaticamente quando lo sportello è aperto. I simboli e lampeggiano alternativamente.
ES Se para automáticamente cuando la puerta está abierta.
 Los símbolos y parpadean alternativamente.
SV Stannar automatiskt när dörren öppnas.
 Symbolerna och blinkar växelvis.

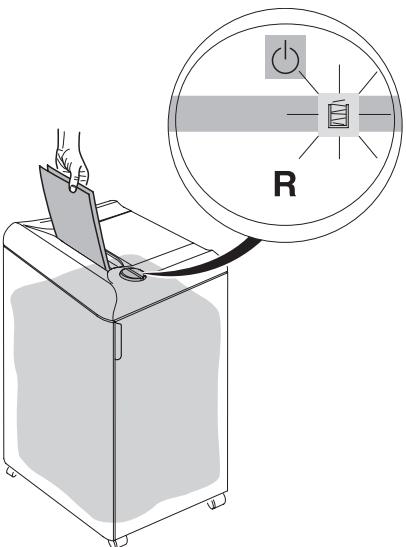

- DE** Autom. Stopp bei vollem Auffangsack.
 Symbol "Sack-voll" - Anzeige leuchtet.
 Sack entleeren. (Siehe Seite 13 und 14).
EN Stops automatically when plastic bag is full. Empty the bag when "bag full" indicator lights. (See page 13 and 14).
FR Arrêt automatique en cas de sac plein.
 Le symbole "sac plein" s'allume, vider le sac. (Voir page 13 et 14).
NL Stopt automatisch bij volle opvangzak
 Symbol "Zak-vol" lampje brandt, zak leegmaken. (Zie pagina 13 en 14).
IT Si arresta automaticamente quando il sacchetto di plastica è pieno. Svuotare il sacchetto quando la spia "sacco pieno" accende. (Vedi pagina 13 e 14).
ES Se para automáticamente cuando la bolsa de plástico está llena. Vacíe la bolsa cuando el indicador de "bolsa llena" se encienda.
 (Véase pág. 13 y 14).
SV Stannar automatiskt när säcken är full.
 Symbolen "säcken full"-lampan lyser-töm säcken. (Se sidan 13 och 14).

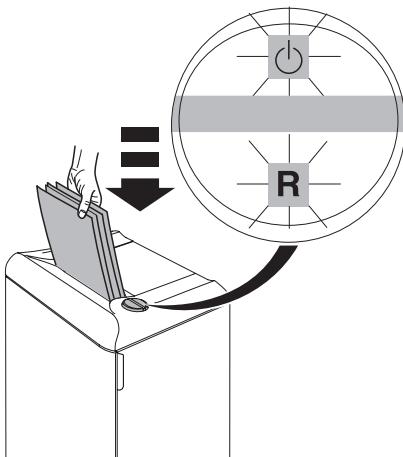

- DE** Autom. Stopp bei zu viel Papier
Autom. Rücklauf bei Papierstau.
(Symbol "Ein/Aus" ⬇️ blinkt).
- EN** Stops automatically if too much paper is inserted. Automatic reverse if paper jams (Symbol "ON/OFF" ⬇️ flashes).
- FR** Arrêt automatique lors de l'introduction d'une liasse trop épaisse. Marche arrière automatique en cas de surépaisseur.
Le symbole "ON/OFF" ⬇️ clignote.
- NL** Bij invoer van teveel papier stopt de machine automatisch en retouneert.
(Symbool "Aan/Uit" ⬇️ knippert).
- IT** La macchina si ferma automaticamente se si inserisce troppa carta. Inversione automatica in caso di blocco.
(Il simbolo "ON/OFF" ⬇️ lampeggia)
- ES** Se para automáticamente si se introduce demasiado papel. Retroceso automático en caso de atasco de papel. (Parpadea el símbolo "encendido/apagado" ⬇️)
- SV** Stannar automatiskt om för mycket papper matas in samtidigt.
Backar automatiskt vid papperskvadd.
(symbol "ON/OFF" ⬇️ blinkljus).

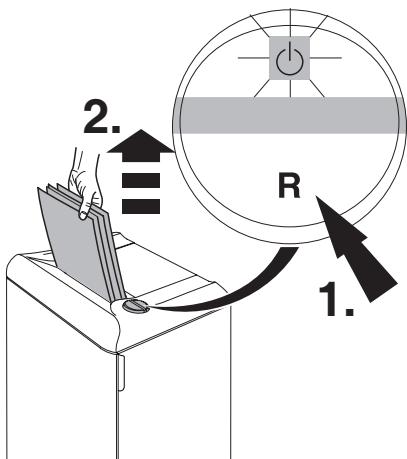

DE Bei Bedarf: Schalter "R" drücken, Papier entnehmen. (Maschine läuft nur kurz rückwärts, bei Bedarf mehrmals wiederholen).

EN If required: Press the rocker switch "R" and remove paper. (Machine runs for a short time in reverse, if required repeat several times)


FR Si besoin : Appuyer sur "R" de la commande multi-fonctions à bascule et retirer les documents engagés (le destructeur enclenche la marche arrière brièvement ; répéter plusieurs fois l'opération, si nécessaire).

NL Naar behoefte: Wipschakelaar "R" indrukken, papier verwijderen. (Machine loop kortstondig terug, naar behoefté herhalen.)


IT Se é bisogno: Premere il pulsante reverse "R" e rimuovere la carta. La macchina andrà in reverse per un breve periodo, se necessario ripetere l'operazione diverse volte.

ES En caso necesario: Pulsar "R" en el botón basculante y retirar el papel. (La máquina funciona durante un momento en modo invertido. Si es necesario, repetir la operación varias veces)


SV Om så önkas: Tryck på vippströmbrytaren "R" och ta bort pappret. (Maskinen fortsätter att backa en liten stund, om nödvändigt upprepa flera gånger).

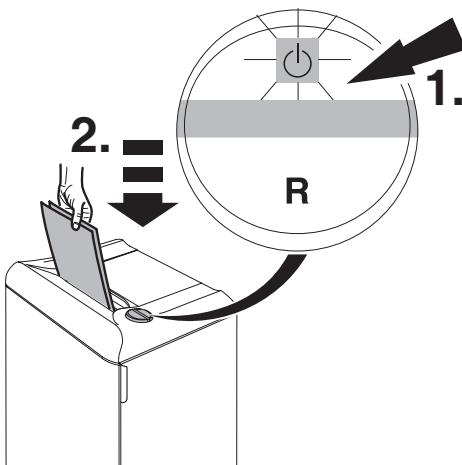

- DE** Betriebsbereitschaft wiederherstellen. Schalter drücken, weniger Papier zuführen.
- EN** Reset by pressing the rocker switch .
- FR** Revenir en position . Introduire des documents moins épais.
- NL** Reset door de wipschakelaar in de stand te zetten. Nu minder papier invoeren.
- IT** Reset premendo l'interruttore su. posizione . Ri-alimentare la carta in quantità minore.
- ES** Reinicie pulsando el interruptor en posición . Vuelva a introducir el papel en pequeñas cantidades.
- SV** Återställ genom att trycka strömbrytaren till position . Mata sedan in papperet i mindre mängder.

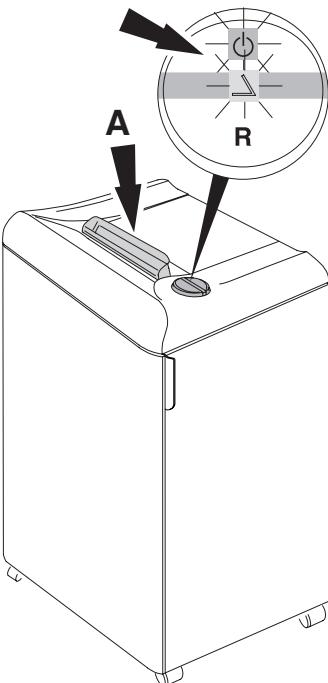

- DE** Autom. Stopp wenn Sicherheitsklappe (**A**) geöffnet wird (Symbole und blinken abwechselnd). Sicherheitsklappe schließen, auf Schalter drücken, Papier wird vernichtet. Zum Entfernen von Papierresten bei einem Papierstau, läuft die Maschine bei geöffneter Sicherheitsklappe nur kurz rückwärts. Bei Bedarf mehrmals Schalter "R" betätigen.
- EN** Automatic stop if safety flap (**A**) is opened (symbols and flash alternatively). Close the safety flap and press the rocker switch , paper is shredded. To remove any paper debris from a paper jam the machine runs for a short time reverse with open safety flap. If required press the rocker switch "R" several times.
- FR** Arrêt automatique lorsque le volet de sécurité (**A**) est ouvert (les symboles et clignotent alternativement). Fermer l'ouverture sécurisée et appuyer sur ; les documents sont détruits. Pour évacuer tout reste de document suite à une surépaisseur, le destructeur enclenche la marche arrière un court instant, volet de sécurité ouvert. Si nécessaire, répéter l'opération plusieurs fois.

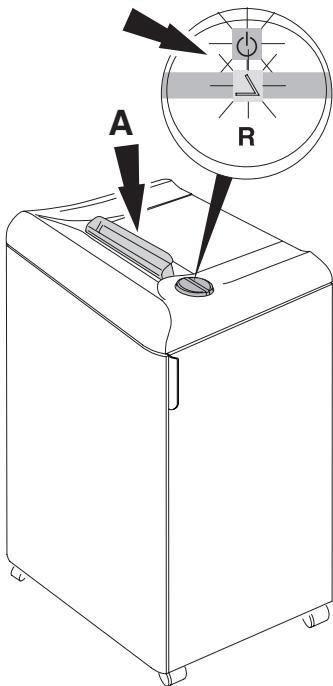

NL Automatische stop als de veiligheidsklep (A) geopend wordt (Symbolen ↴ en ⚡ knipperen afwisselend.)

Veiligheidsklep sluiten en de wipschakelaar ⚡ indrukken, het papier wordt vernietigd. Om bij een papieropstuwing de papierresten te verwijderen loopt de machine kortstondig terug bij een geopende veiligheidsklep. Zonodig meermaals herhalen.

IT Blocco automatico se la linguetta di sicurezza è sollevata. (I simboli ↴ e ⚡ lampeggiano alternativamente).

Chiudere la linguetta di sicurezza e premere l'interruttore principale ⚡, la carta viene distrutta. Per eliminare eventuali frammenti dovuti al blocco, la macchina si avvia, con movimento in reverse, per un breve periodo con linguetta di sicurezza sollevata.


Se necessario ripete l'operazione più volte.

ES Parada automática si se levanta la solapa de seguridad (Símbolos ↴ y ⚡ parpadean alternativamente). Bajar la solapa de seguridad y pulsar el botón ⚡ basculante para volver a destruir papel. Para retirar restos de un atasco de papel, la máquina funciona durante un momento en modo invertido con la solapa de seguridad levantada. Si es necesario, repetir la operación varias veces.

SV Stannar automatiskt när säkerhetsluckan öppnas (symbol ↴ och ⚡ blinkljus alternativt). Stäng säkerhetsluckan och tryck på vippströmbrytaren ⚡, to pappret förstörs. För att ta bort pappersspill efter kvadd, kör maskinen bakåt med luckan öppen en stund. Upprepa flera gånger om nödvändigt.


**Streifenschnitt/Straight cut/
Coupe fibres/Stroken/Taglio a Strisce/
Corte en tiras/Strimlor**

Nr. 9000 611

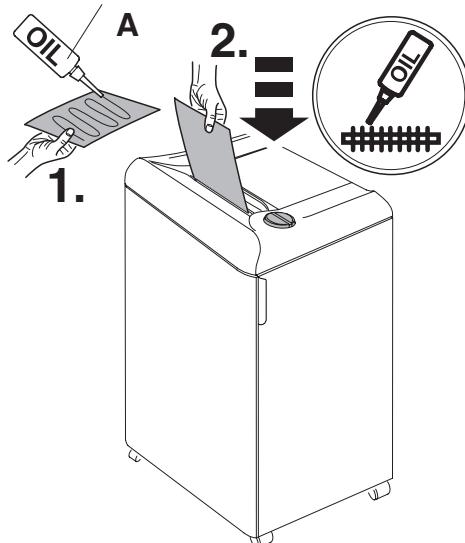

**Partikelschnitt/Particle cut/Coupe croisée/
Snippers/Taglio a frammento/
Corte en partículas/Partikel**

Nr. 9000 631

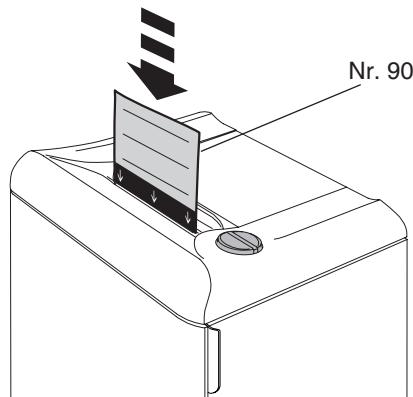

DE Bei nachlassender Schneidleistung oder nach jedem gefüllten Auffangbehälter Schneidwerk ölen! (siehe Bild)
Bei Streifenschnitt Öler (**A**) verwenden!
Bei Partikelschnitt die Ölblätter (**B**) oder Öler (**A**) verwenden!
Bestell Nr. siehe Seite 30.

EN If the sheet capacity reduces or after the shred bin is emptied oil the shredding mechanism! (see picture)
With straight cut use the oiler (**A**)
With particle cut use the oiler or oil sheets (**B**)
Order no. see page 30.


FR Lors de chaque changement de réceptacle ou lorsque les performances du destructeur vous semblent un peu diminuées, il faut lubrifier le bloc de coupe! (voir illustration).
Pour les modèles coupe fibres, utiliser le flacon d'huile (**A**)
Pour les modèles coupe croisée, utiliser le flacon d'huile (**A**) ou les feuilles de papier paraffinées (**B**).
Référence de commande : voir page 30.

NL Bij teruglopende capaciteit of na elke volle afvalbak, het snijwerk olien.
(zie afbeelding)
Bij stroken snijden gebruik oliesysteem (**A**). Bij snippets snijden gebruik oliesysteem of olievellen (**B**).
Bestelnr. zie pagina 30.

IT Se la capacità di introduzione dei fogli si riduce, o dopo lo svuotamento del cestino, raccomandiamo di oliare il meccanismo di taglio. (vedi disegno)
Per i modelli taglio a striscia utilizzare l'oliatore (**A**).
Per i modelli taglio a frammento utilizzare l'oliatore o i fogli lubrificanti (**B**)
Per i codici vedere pagina 30.

**Streifenschnitt/Straight cut/
 Coupe fibres/Stroken/Taglio a Strisce/
 Corte en tiras/Strimlor**

Nr. 9000 611

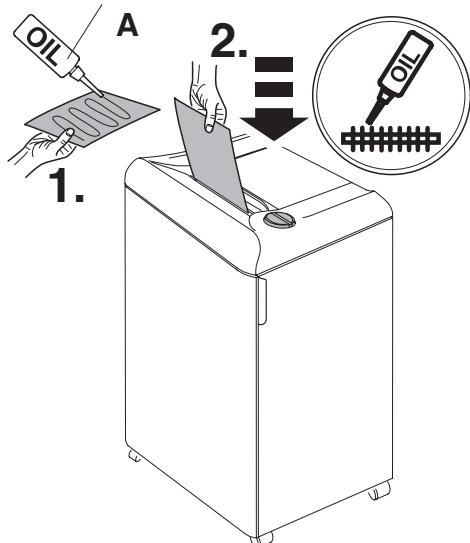

ES Si la capacidad de hojas se reduce o si la receptáculo está llena, recomendamos que lubrique el mecanismo destructor! (mirar dibujo)

Para el modelo de corte en tiras utilizar el bote de aceite (**A**)

Para el modelo de corte en partículas, utilizar el bote de aceite o las hojas con aceite (**B**)

Consultar las referencias de ambos artículos (**A** y **B**) en la página 30.


SV Vi rekommenderar att ni oljar skärverket om matningskapaciteten minskar eller när avfallsbehållaren har tömts! (se bilden).

För strimmel-modell, använd oljan (**A**).


För partikel-modell, använd oljan eller ett oljat papper (**B**).

Art.nr se sidan 30.


**Partikelschnitt/Particle cut/Coupe croisée/
 Snippers/Taglio a frammento/
 Corte en particulas/Partikel**

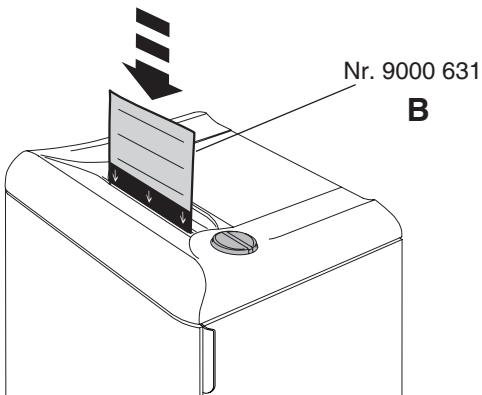


- Mögliche Störungen • Possible malfunctionns •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •

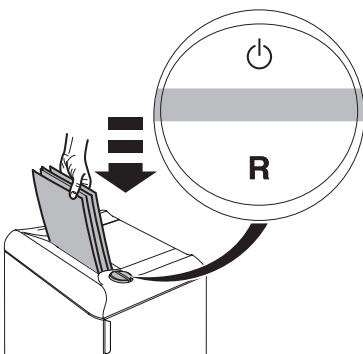

DE Maschine läuft nicht an
EN Machine will not start
FR Le destructeur ne se met pas en marche
NL Machine start niet
IT La macchina non parte
ES La máquina no funciona
SV Maskinen startar inte

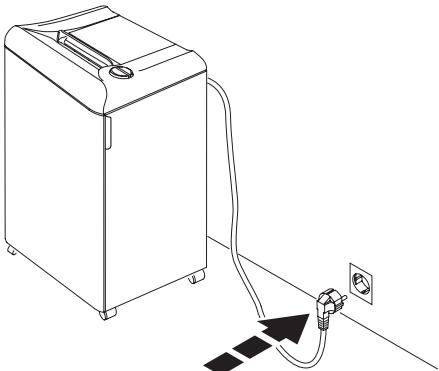


DE Netzstecker eingesteckt?
EN Is the machine plugged in?
FR Prise de courant branchée?
NL Zit de stekker in de contactdoos?
IT La macchina è collegata alla presa di corrente?
ES ¿La máquina está enchufada?
SV Är maskinen anslutnen?

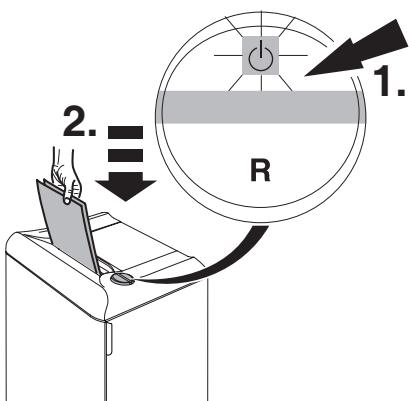


DE Schalter gedrückt? Leuchtet der Schalter grün? (1.). Papier einführen (2.).
EN Is the rocker switch pressed? The green light rocker switch is ON? (1.). Insert paper (2.).
FR La commande multi-fonctions à basculer est sur ? Le voyant vert est allumé ? (1.). Introduire le papier (2.).
NL Wipschakelaar ingedrukt? Brandt de wipschakelaar groen? (1.). Papier invoeren (2.).
IT L'interruttore è acceso? La spia verde dell'interruttore è accesa? (1.). Inserire carta (2.).
ES ¿El botón basculante está pulsado ? ¿La luz verde está encendida? (1.). Insertar el papel (2.).
SV Är vippströmbrytaren nedtryckt? Lyser den gröna lampan? (1.). Mata in papper (2.).

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •


EBA 1324 • EBA 1524 • EBA 2127

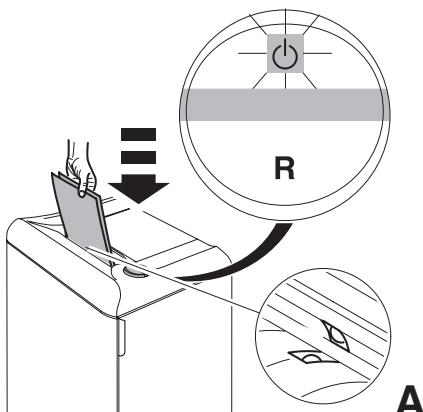

- DE** Papier mittig eingeführt? (Lichtschranke) (**A**)
EN Feed the paper into the centre of the feed opening? (photo cell) (**A**)
FR Introduire les documents au milieu de l'ouverture? (cellule) (**A**)
NL Papier in het midden van opening invoeren? (Lichtcel) (**A**)
IT Alimentare la carta nel centro dell' apertura di alimentazione? (fotocellula) (**A**)
ES ¿Inserte el papel en medio de la abertura de alimentación? (Célula fotoeléctrica) (**A**)
SV Mata pappret i mitten på intaget (fotocell) (**A**)

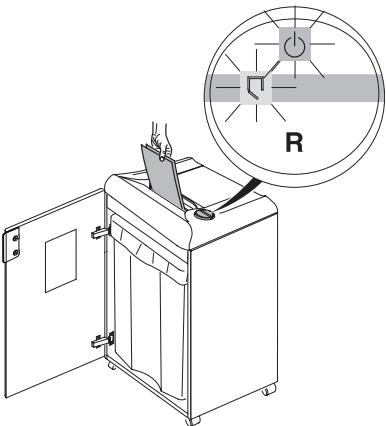


- DE** Tür auf?
EN Door open?
FR La porte est-elle ouverte?
NL Deur open?
IT Sportello aperto?
ES ¿La puerta está abierta?
SV Öppen dörr?

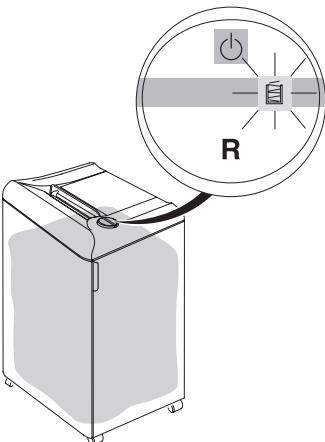


- DE** Auffangsack voll?
EN Bin full?
FR Le sac est-il plein?
NL Opvangzak vol?
IT Sacchetto pieno?
ES ¿Bolsa llena?
SV Plastsäcken full?

- Mögliche Störungen • Possible malfunctionns •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •

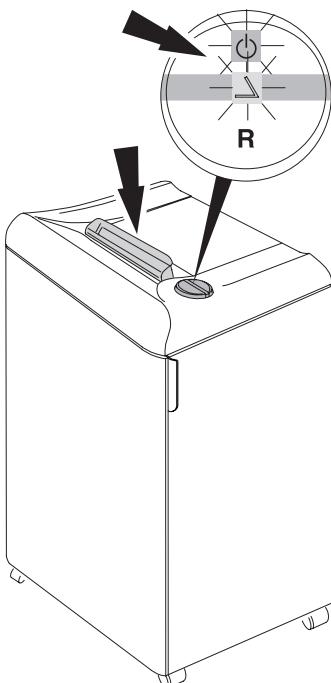


- DE** Sicherheitsklappe offen?
EN Safety flap open?
FR Le volet de sécurité est ouvert ?
NL Veiligheidsklep open?
IT La linguetta di sicurezza è sollevata?
ES ¿Solapa de seguridad levantada?
SV Är säkerhetsluckan öppen?

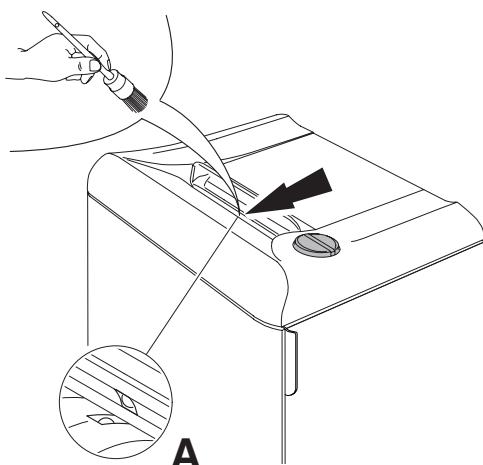

- DE** Maschine schaltet nicht ab.
Netzstecker ziehen. Lichtschranke (**A**) mit Pinsel säubern
EN Machine will not stop. Remove plug.
Clean the photo cell (**A**) with a small
brush
FR Le destructeur ne s'arrête plus:
Débrancher le destructeur. Dépoussierer
la cellule (**A**) à l'aide d'un pinceau
NL Machine stopt niet.
Verwijder de stekker. Lichtcel (**A**) met
kwastje schoonmaken
IT La macchina non si ferma.
Togliere la spina. Pulite la fotocellula (**A**)
con una piccola spazzola
ES La máquina no parará.
Desconecte el enchufe de la toma.
Limpie la célula fotoeléctrica (**A**) con un
cepillo
SV Maskinen stannar inte
Ta bort nätslutningen. Rengör
fotocellen (**A**) med en liten borste

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •

EBA 1324 • EBA 1524 • EBA 2127

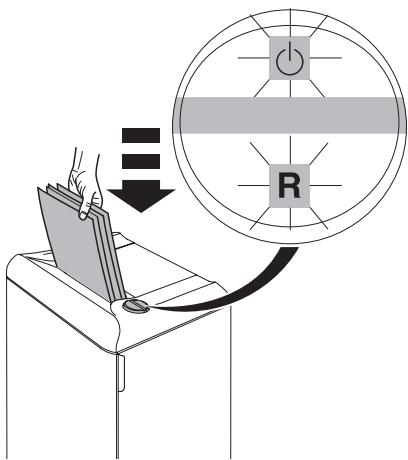

DE Maschine schaltet ab.

Überlastschutz.

Maschine abkühlen lassen.

- Symbol ⚡ und "R" blinken abwechselnd.
- Symbol ⚡ leuchtet grün, Maschine betriebsbereit.

EN Machine stops.

Overload protection. Please let the machine cool down.

- Symbols ⚡ and "R" flash alternatively.
- Symbol ⚡ lights green, machine is ready for operation.

FR Le destructeur s'arrête:

protection thermique du moteur;

Laisser refroidir la machine.

- Les symboles ⚡ et "R" clignotent alternativement .
- Le voyant ⚡ s'allume vert, machine prête à fonctionner.

NL Machine stopt;

overhittingsbeveiliging.

Graag de machine laten afkoelen

- Symboolen ⚡ en "R" knipperen afwisselend.
- Symboolen ⚡ gaat groen branden.

IT La macchina si ferma.

Suriscaldamento. **Lasciate raffreddare la macchina.**

- I simboli ⚡ e "R" lampeggiano alternatamente.
- I simboli ⚡ verde si accende la macchina è pronta per l'uso.

ES La máquina se para.

Posibles sobrecargas. **Por favor, deje enfriar la máquina.**

- Símbolos ⚡ y "R" parpadean alternativamente.
- El indicador verde ⚡ se ilumina. La máquina está lista para operar.


SV Maskinen stannar.

Överbelastningsskydd.

Låt därför maskinen svalna.

- Symbol ⚡ och "R" blinkljus alternativt
- Symbol ⚡ lyser grön, maskinen är klar att använda.

- Mögliche Störungen • Possible malfunctionns •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •

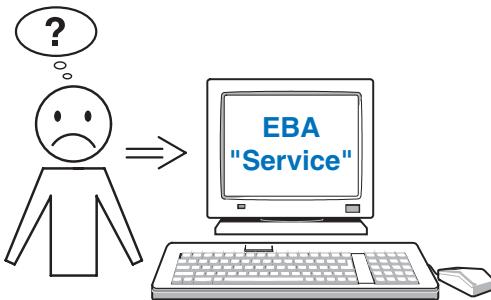

- DE** **Trifft keine der vorher genannten Problemlösungen zu:**
Kontakt: Kundendienst
• www.eba.de → "Service"
service@krug-priester.com
- EN** **None of the above mentioned methods helped to solve the problem:**
Contact Service Team:
• www.eba.de → "Service"
service@krug-priester.com
- FR** **En cas de problème autre que ceux énoncés précédemment :**
Prenez contact via notre site Internet, à l'adresse
• www.eba.de → rubrique "Service"
service@krug-priester.com
- NL** **Geen enkele van de hierboven vermelde methodes helpt om het probleem op te lossen.**
Cotacteer de klantendienst:
• www.eba.de → "Service"
service@krug-priester.com
- IT** **Nessuno dei metodi sopraindicati sono di aiuto a risolvere i Vs. problemi.**
Contattare il centro di assistenza clienti.
• www.eba.de → "Service"
service@krug-priester.com
- ES** **Si ninguno de los métodos ayudan a solucionar el problema:**
Contacte con el servicio técnico
• www.eba.de → "Servicio"
service@krug-priester.com
- SV** **Om inte någon av ovannämnda åtgärder hjälper, var vänlig kontakta vår serviceavd:**
• www.eba.de → "Service"
service@krug-priester.com

EBA 1324 • EBA 1524 • EBA 2127

DE Empfohlenes Zubehör
EN Recommended accessories
FR Accessoires recommandés
NL Aanbevolen toebehoren
IT Accessori Raccomandati
ES Accesorios Recomendados
SV Rekommenderade tillbehör




EBA 1324 S, EBA 1524 S EBA 2127 S

DE Umweltverträgliches Spezialöl
EN Environmentally friendly oil
FR Huile spéciale biodégradable
NL Milieuvriendelijke olie
IT Olio biodegradabile
ES Aceite biodegradable
SV Miljövänlig olja
Nr. 9000 611



**EBA 1324 C/CC/CCC, EBA 1524 C
EBA 2127 C**

DE Ölpapier (18 Blatt)
EN Oil sheets (18 Sheets)
FR Feuilles lubrifiantes (18 feuilles)
NL De bladen van de olie (18 stuks)
IT Fogli d'olio (18 pezzi)
ES Hojas del aceite (18 piezas)
SV Olje ark (st. 18)
Nr. 9000 631

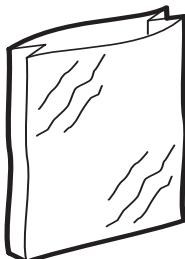

DE Plastiksäcke (50 Stück)
EN Plastic bags (50 pieces)
FR Sacs plastiques (50 pièces)
NL Plastic zakken (50 stuks)
IT Sacchetti di plastica (50 pezzi)
ES Bolsas de plástico (50 piezas)
SV Plastsäckar (50 st.)
**EBA 1324, 1524 Nr. 9000 403
EBA 2127 Nr. 9000 037**



DE Keine Büroklammern und CDs/DVDs vernichten bei EBA 1324 CC und EBA 1324 CCC!

Zum Vernichten von CD/DVD sind bei Modellen EBA 1524 und EBA 2127 die Varianten mit 4 mm geeignet.

Bitte beim Vernichten von CD/DVD unbedingt ölen!

EN Do not shred paper clips and CD/DVD with model EBA 1324 CC and EBA 1324 CCC!

Only models EBA 1524 and EBA 2127, 4 mm are suitable to destroy CD/DVD.

It is very important to oil when destroying CD/DVD.

FR Ne pas détruire d'agrafes ou de trombones et CD/DVD sur le modèle EBA 1324 CC et EBA 1324 CCC! Parmi les modèles de destructeurs EBA 1524 et EBA 2127 en fibres de 4 mm est approprié pour la destruction de CD et DVD.

Lubrifier impérativement lors de la destruction de CD et DVD.

NL Geen paperclips en CD/DVD invoeren bij EBA 1324 CC en EBA 1324 CCC! Voor het vernietigen van CDs/DVDs, is modellen EBA 1524 en EBA 2127, 4mm het meest geschikt.

Bij het vernietigen van CD/DVD's is het belangrijk de snijmessen te oliën.

IT Non distruggere graffette e CD/DVD nel modello EBA 1324 CC e EBA 1324 CCC! Per distruggere CD/DVD il modelli EBA 1524 e EBA 2127S è quello suggerito.
È molto importante lubrificare quando si distruggono CD/DVD.

ES El Modelo EBA 1324 CC y EBA 1324 CCC! no permite clips y CD/DVD!

Para destruir CDs/DVDs el modelo EBA 1524 y EBA 2127 S, 4 mm es lo apropiado.

Imprescindible lubricar a la hora de destruir CD/DVD.



SV EBA 1324 CC och EBA 1324 CCC!
klarar INTE att förstöra gem och
CD/DVD-skivor.
Välj EBA-modell 1524 och 2127 S
med 4 mm för att förstöra CD/DVD.
**Det är mycket viktigt att olja när man
körs CD/DVD.**

- Technische Information • Technical Information •
- Information technique • Technische gegevens •
- Informazioni Tecniche • Información técnica •
- Technisk information •



DE Diese Maschine ist GS-geprüft und entspricht den EG-Richtlinien 2014/35EG und 2014/30/EG.

Lärminformation:

Unter dem nach ISO 7779 zugelassenen Wert von < 70 db (A) (L_{PA}).

Genauer Wert im Leerlauf, L_{PA} und L_{WAd} (garantiert A-bewerteter

Schallleistungspegel) siehe Seite 35.

Die spezifischen technischen Daten entnehmen Sie bitte den Angaben auf dem Typenschild der Maschine.

Für die Inanspruchnahme einer Garantieleistung muss das Gerät durch das Typenschild zu identifizieren sein. Technische Änderungen vorbehalten.

EN This machine is approved by independent safety laboratories and is in compliance with the EC-regulations 2014/35/EG and 2014/30/EG.

Sound level information:

The sound level at the work place is less than the ISO 7779 standard's maximum permissible level of < 70 db (A) (L_{PA}).

Exact value in idling running, L_{PA} and L_{WAd} (guaranteed A-rated sound power level) see page 35 for the exact level.

The exact technical specifications can be found on the technical specifications sticker on the machine.

To claim under guarantee, the machine must still carry its original identification label.

Subject to alterations without notice.

FR Cette machine a subi les contrôles de sécurité et correspond aux directives européennes 2014/35/EG et 2014/30/EG.

Niveau sonore:

Au poste de travail, le niveau sonore est inférieur aux valeurs maximales autorisées par la norme ISO 7779

< 70 décibels (L_{PA}). Les valeurs exactes de fonctionnement déterminées par les valeurs L_{PA} et L_{WAd} (garantie du niveau de puissance acoustique nominal)

Niveau sonore précis : voir page 35.

Les indications techniques se retrouvent sur la plaque signalétique de la machine. Pour bénéficier de la garantie, la machine doit pouvoir être identifiée par sa plaque signalétique. Sous réserve de modifications techniques.



NL **Geluidsniveau informatie:**

Deze machine is goedgekeurd door toonaangevende, onafhankelijke veiligheidsinstituten en voldoet aan EG-normen 2014/35/EG en 2014/30/EG.

Geluidsniveau informatie:

Het geluidsniveau op de werkplek is lager dan het volgens EN norm ISO 7779 maximaal toegestane geluidsniveau van < 70 db (A) (L_{PA}). Exakte waarde stationair draaien, L_{PA} en L_{WAd} (gegarandeerde A-waarde geluidsniveau) Voor de exacte waarde zie pagina 35. De precieze technische specificaties vindt u op het typeplaatje op het apparaat. Bij eventuele garantieclaims, moet de machine voorzien zijn van het originele identificatielabel. Wijzigingen zonder kennisgevingen ontwerp en technische gegevens voorbehouden.

IT Questa macchina ha ottenuto il marchio GS ed è conforme alle norme 2014/35/EG e 2014/30/EG.

Informazioni sul livello di rumorosità:

Il livello delle emissioni acustiche nell'ambiente di utilizzo risulta inferiore al valore massimo di < 70 db (A) (L_{PA}) fissato con normativa ISO 7779. Per i valori esatti di rumorosità con motore al minimo, L_{PA} and L_{WAd} (livello di rumorosità garantito rating A). Vedere a pagina 35 il livello preciso. Le esatte specifiche tecniche si trovano sul letichetta adesiva del distruggidocumenti.

Per usufruire della garanzia sulla macchina deve essere presente l'etichetta identificativa originale. Soggetto a modifiche senza avviso.

- Technische Information • Technical Information •
- Information technique • Technische gegevens •
- Informazioni Tecniche • Información técnica •
- Teknisk information •



I.T.E. Listed 802 D

ES Esta máquina está aprobada por laboratorios de seguridad independientes y de conformidad con las regulaciones-CE 2014/35/EG y 2014/30/EG.

Nivel de ruido:

El nivel de ruido en el lugar de trabajo es inferior al nivel máximo permitido de < 70 db (A) (L_{PA}) por la normativa ISO 7779.

Valor exacto en ralentí, L_{PA} y L_{WAd} (nivel acústico nominal garantizado).

Ver página 35 para el nivel exacto.

Las especificaciones técnicas exactas se encuentran adheridas a la máquina.

Para cualquier reclamación en garantía, la máquina ha de estar provista de la placa original de identificación.

Sujeto a cambio sin notificación.

SV Maskinen är provad av oberoende säkerhetslaboratorier och är överensstämmande med EC-regler 2014/35/EG och 2014/30/EG.

Ljudnivå information:

Ljud nivån vid arbetsplatsen är lägre än ISO 7779 standard på maximal nivå på < 70 db (A). Se sidan 35 för exakt nivå.


De exakta tekniska specifikationerna finns på maskinetiketten.

För att garantisnittet ska gälla måste maskinens originaletikett med serienumret sitta kvar på maskinen. Kan ändras utan föregående meddelande.

| | | L_{PA} [dB]A | L_{WAd} [dB]A |
|----------|-----------|----------------|-----------------|
| 1324 S | 4 mm | 54 | 62,8 |
| 1324 C | 4x40 mm | 54 | 63,9 |
| 1324 C | 2x15 mm | 54 | 62,8 |
| 1324 CC | 0,8x12 mm | 54 | 64,8 |
| 1324 CCC | 0,8x5 mm | 54 | 61,5 |
| | | | |
| 1524 S | 4 mm | 54 | 64,2 |
| 1524 C | 4x40 mm | 54 | 60,7 |
| 1524 C | 2x15 mm | 54 | 62,5 |
| | | | |
| 2127 S | 4 mm | 54 | 67,2 |
| 2127 C | 4x40 mm | 54 | 67,0 |
| 2127 C | 2x15 mm | 54 | 67,2 |



- DE** Das Unternehmen Krug + Priester hat ein zertifiziertes Qualitäts-Management-System nach DIN EN ISO 9001:2008 und ein zertifiziertes Umwelt-Management-System nach DIN ISO 14001:2009.
- EN** Krug + Priester has a certified quality management system according to DIN EN ISO 9001:2008 and a certified environmental management system according to DIN ISO 14001:2009.
- FR** L'entreprise KRUG & PRIESTER possède un certificat de qualité du système de management DIN EN ISO 9001/2008, ainsi qu'un certificat environnemental DIN ISO 14001/2009.
- NL** Krug + Priester heeft een gecertificeerd Kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001:2008 en een gecertificeerd milieu managementsysteem volgens DIN ISO 14001:2009
- IT** Krug + Priester ha un sistema di gestione della qualità certificato DIN EN ISO 9001:2008 ed un sistema di gestione ambientale certificato DIN ISO 14001:2009
- ES** Krug + Priester tiene un sistema de gestión de calidad certificado según DIN EN ISO 9001:2008 y un sistema de gestión ambiental certificado según DIN ISO 14001:2009.
- SV** Krug + Priester har ett certifierat kvalitetsstyrningssystem enligt DIN EN ISO 9001:2008 och ett certifierat miljöledningssystem enligt DIN ISO 14001:2009.

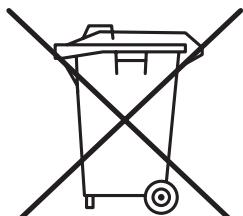

DE Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Bitte geben sie dieses Gerät an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab! Das Sammeln und Recyceln elektrischen und elektronischen Abfalls schont wertvolle Ressourcen! Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Dieser Aktenvernichter ist mit handelsüblichem Werkzeug demontierbar. Sämtliche Verbindungsstellen sind einfach zugänglich und als solche deutlich erkennbar.

Bitte denken Sie an die Umwelt und entsorgen Sie vernichtete CDs, Karten und andere Datenträger gesondert vom geschredderten Papier. Danke!

EN Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service. This shredder can be dismantled with any standard tool kit.

All joining points are easily accessible and as such clearly visible.


Please think of the environment and dispose shredded CDs, cards and other data medium separately from shredder paper. Thank you!

FR Cette machine ne doit pas être mise au rebut dans les ordures ménagères. Veuillez la déposer dans un point de collecte prévu à cet effet.

Le recyclage des éléments électriques et électroniques permet de protéger l'environnement. L'emballage est recyclable. Déposez-le dans un centre de tri.

Ce destructeur est démontable avec des outils courants. Tous les points de jonction sont facilement accessibles et clairement visibles.

Pensez à l'environnement et séparer du papier les CD, cartes bancaires ou autres supports détruits. Merci !

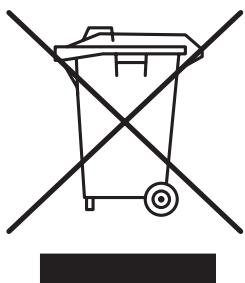

NL Houdt u rekening met de lokale milieuregels: lever defecte apparatuur in bij de daartoe aangewezen instanties. Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Verwerk de verpakking op een milieuvriendelijke manier en stel het beschikbaar aan de daartoe bevoegde bedrijven.

Deze papiervernietiger kan met standaard gereedschap te demonteren. Alle verbindingspunten zijn gemakkelijk bereikbaar en alszodanig duidelijk herkenbaar.

Denk u alstublieft aan het milieu, zorg voor een milieuvriendelijke verwerking van de vernietigde CD/DVD's, geheugenkaarten en andere datadragers, gescheiden van het vernietigde papier. Dank u!

IT Ricorda di rispettare le regole ambientali del luogo: porta le apparecchiature non elettriche negli apposite eco-centri. Il materiale dell'imballo è riciclabile. Getta l'imballo rispettando l'ambiente e rendilo disponibile al servizio di smaltimento dei rifiuti riciclabili.

Questo ditruggi documenti può essere smontato con comuni attrezzi.

Tutti i punti di giunzione sono facilmente visibili ed accessibili.

Pensa all'ambiente e raccogli card, CD ed altri supporti distrutti separatamente dalla carta. Grazie!

ES Por favor recuerde que debe respetar las regulaciones locales: llevar los equipos eléctricos que no funcionen a una central de eliminación de residuos. El material de embalaje es reciclable. Eliminar el respectivo embalaje de manera que se el medico ambiente y ponerlo a disposición para su recogida en los contenedores de reciclado.

Esta destructora puede desmontarse con cualquier kit estándar de herramientas. Todos los puntos de unión son fácilmente accesibles y, como tal, claramente visibles.

Por favor, piense en el medio ambiente y separe los residuos de CDs, tarjetas y otros soportes de información de los residuos de papel. ¡Gracias!



SV Tänk på miljön: lämna in de icke fungerande elektronikdelarna till lämplig miljöstation. Förpackningen är återvinningsbar. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt och lämna in den på en återvinningsstation.

Denna dokumentförstörare kan demonteras med en standard verktygslåda.

Alla delar är lättillgängliga och klart synliga.

Tänk på miljön och kasta CD/DVD-skivor, plastkort och annat avfall som tillhör datorer separat från pappersavfallet. Tack!

| | |
|----|-----------------------------------|
| DE | EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG |
| EN | EC-declaration of conformity |
| FR | Déclaration de conformité CE |
| NL | EG-verklaring van overeenstemming |
| IT | Dichiarazione CE di conformità |
| ES | Declaración CE de conformidad |
| SV | EG-försäkran om överensstämmelse |

- Hiermit erklären wir, daß die Bauart von
- Herewith we declare that
- Par la présente, nous déclarons que
- Hiermede verklaren wij, dat de in de handel gebrachte machine
- Si dichiara che il modello della
- Por la presente, declaramos que la
- Härmed förklarar vi att den av oss levererade typen av

| | GS- IDENT. Nr. | UL-IDENT. Nr. |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1324 S; 1324 C; 1324 CC; 1324 CCC | ID Nr. 11236001 | ID Nr. 10236001 |
| 1524 S; 1524 C; | ID Nr. 11240401 | ID Nr. 10240401 |
| 2127 S; 2127 C; | ID Nr. 11250203 | ID Nr. 10250203 |

- folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht
- complies with the following provisions applying to it
- sont conformes aux dispositions pertinentes suivantes
- voldoet aan de eisen van de in het vervolg genoemde bepalingen
- è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti
- satisface las disposiciones pertinentes siguientes
- uppfyller följande tillämpliga bestämmelser

2014/30/EG:

EMV Richtline, EMV Electromagnetic compatibility directive,
EMV directives compatibilité électromagnétique, EMV elektromagnetische
compatibiliteitsrichtlijn, Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica, Directiva de
compatibilidad electromagnética EMW, EMV Elektroniskt.

2014/35/EG

Niederspannungsrichtlinie, Low voltage directive, Directives basse tension, Richtlijn voor
lage voltage, Direttiva Bassa Tensione, Directiva de bajo voltaje, Kompabilitets direktiv
Lågspänningsdirektiv.

2011/65/EU

RoHS Richtlinie, RoHS directive, RoHS directives, RoHS richtlijn, RoHS direttiva,
RoHS directiva, RoHS direktiv.

- Angewendete harmonisierte Normen insbesondere

- Applied harmonised standards in particular
- Normes harmonisées utilisées, notamment
- Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzondere
- Norme armonizzate applicate in particolare
- Normas armonizadas utilizadas particularmente
- Tillämpade standarder, speciellt

**IEC 60950-1; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3;
EN 60950-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
EN ISO 12100; EN ISO 13857; EN ISO 7779**

01.06.2013
Datum



- Geschäftsführer -

Bevollmächtigter für technische Dokumentation
Authorized representative for technical documentation
Représentant autorisé pour la documentation technique.
Geautoriseerde vertegenwoordiging voor technische
documentatie:
Rappresentante autorizzato per le documentazioni tecniche
Representante autorizado para documentación técnica
Für teknisk dokumentation kontakta:

Krug & Priester GmbH u. Co KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

Notizen:

Remarks:

Notes :

Notities:

Notizia:

Notas:

Anteckningar:

Notizen:

Remarks:

Notes :

Notities:

Notizia:

Notas:

Anteckningar:

- Aktenvernichter • Document Shredders • Destructeurs de Documents •
- Papiervernietigers • Distruggidocumenti • Destructoras de Documentos •
- Dokumentförstörare •



- Schneidemaschinen • Trimmers and Guillotines • Cisailles et Massicots • Snijmachines •
- Taglierine e Tagliacarte • Cizallas y Guillotinas • Skärmaskiner •

